SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Ръководство на потребителя

Bulgarian. 12/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

7 Съдържание на пакета
8 Оформление на устройството
10 S Pen
13 Използване на SIM или USIM карта и батерия
16 Зареждане на батерията
19 Използване на карта с памет
21 Включване и изключване на устройството
21 Отключване и заключване на екрана

Основни функции

22 Използване на сензорния екран
25 Оформление на началния екран
27 Извит екран
39 Екран с всички приложения
40 Индикаторни икони
41 Панели за уведомления и бързи настройки
43 Отваряне на приложения
43 Инсталиране и деинсталиране на приложения
45 Въвеждане на текст
47 Екранна снимка
47 Използване на речника
48 Моите файлове
49 Пестене на енергия
50 Преглед на помощна информация

Функции на S Pen

51 Въздушна команда
52 Динамична бележка
54 Умно избиране
55 Изрязване на изображението
56 Писане на екрана
57 S Note
64 Скицник
65 Използване на S Pen

Движения и функции за използване

68 Движения и жестове
71 Множ. прозорец
76 Работа с една ръка
77 Увеличаване чувствителността на сензорния екран

Персонализиране

78 Управление на началния екран и екрана с всички приложения
80 Задаване на тапет и тонове на звънене
81 Промяна на метода за заключване на екрана
82 Моите места
85 Скенер за пръсти
90 Личен режим
91 Лесен режим
92 Прехвърляне на данни от предишно устройство
93 Настройка на акаунти

Телефон и записи

95 Телефон
98 Контакти

Съобщения и имейли

100 Съобщения
101 Email

Камера и галерия

103 Камера
112 Галерия

Помощ за безопасност

115 Спешен режим
116 Изпращане на съобщения за помощ

Полезни приложения

117 Режим Авт.
119 S Finder
120 S Planner
122 S Health
124 S Voice
126 Музика
128 Видео
130 Интернет
131 Диктофон
133 Часовник
135 Калкулатор
135 Dropbox
136 Flipboard
136 Smart Remote
139 Evernote
140 PEN.UP
140 Google apps

Свързване с други устройства

143 Бързо свързване
145 Bluetooth
147 Wi-Fi Direct
148 NFC
151 Screen Mirroring
153 MirrorLink
154 Мобилно отпечатване

Диспечер на устройства и данни

155 Актуализиране на устройството
156 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
157 Архивиране и възстановяване на данни
157 Извършване на нулиране на данните

Настройки

158 Въведение
158 Конфигуриране на настройките
158 БЪРЗИ НАСТРОЙКИ
159 ВРЪЗКИ
163 УСТРОЙСТВО
168 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
170 СИСТЕМЕН
175 ПРИЛОЖЕНИЯ

Достъпност

176 За достъпността
176 Използване на основния клавиш за отваряне на менютата за достъпност
176 Гласова обратна връзка (TalkBack)
182 Зрение
184 Слух
186 Подвижност и взаимодействие
189 Отговаряне и прекратяване на разговори
189 Използване на режим с едно чукване
189 Управление на настройките за достъпност

Разрешаване на проблеми

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Съобщение: Важна информация относно използването на устройството, ограниченията при използване на устройството, таксите при използване на устройството или юридически указания

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Цветовете на извития екран може да изглеждат различно в зависимост от позицията ви на гледане.

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
	Скорошни	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
	Начален екран	• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете двукратно, за да стартирате **S Voice**. • Натиснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

S Pen

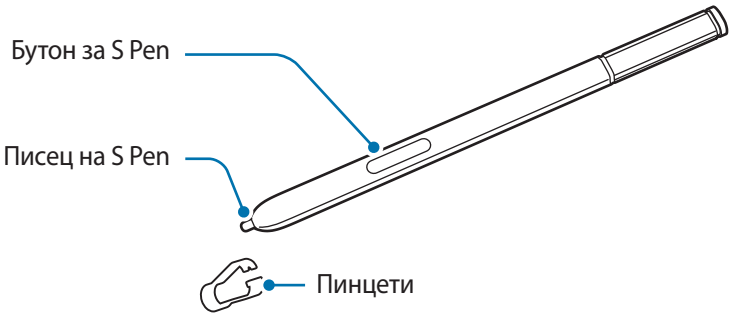

Име	Функции
Писец на S Pen	• Използвайте S Pen за да пишете, рисувате и докосвате екрана. • Посочете с S Pen елементи върху екрана за достъп до допълнителни функции на S Pen като въздушен бутон и въздушен изглед.
Бутон за S Pen	• Посочете екрана с S Pen и натиснете бутона S Pen, за да покажете функциите за въздушна команда. • Докато натискате и задържате бутона S Pen, плъзнете S Pen върху елементи, за да ги изберете.
Пинцети	• Извадете писеца на S Pen с пинцетите при смяна.

Изваждане на S Pen

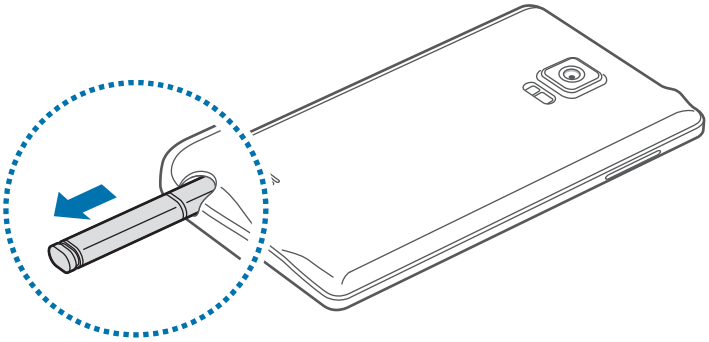

Когато извадите S Pen от слота, устройството стартира **Динамична бележка** или показва функциите за въздушна команда в зависимост от настройката на опциите за изваждане на S Pen.

За да промените настройката, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **S Pen** → **Опции за откачане**.

Подмяна на писеца на S Pen

Ако писецът е притъпен, подменете го с нов.

1 Хванете писеца здраво с пинцетите и го извадете.

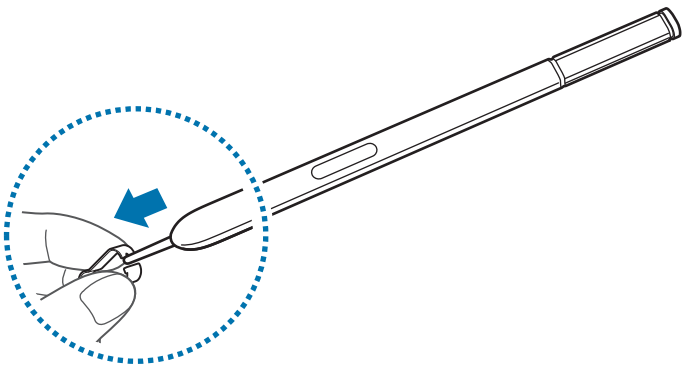

2 Вкарайте нов писец в S Pen.

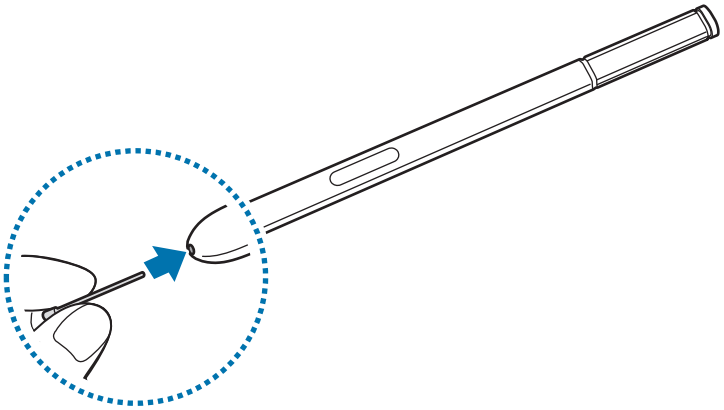

Внимавайте да не защипете пръстите си с пинцетите.

- Не използвайте повторно стари писци. Това може да предизвика повреда на S Pen.
- Не натискайте писеца прекалено, когато го вкарвате в S Pen.
- Не вкарвайте кръглия край на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или вашето устройство.

- Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung.
- Ако използвате S Pen под остър ъгъл спрямо екрана, устройството може да не разпознае действията на S Pen. Не огъвайте и не прилагайте прекален натиск с S Pen докато го използвате.

- Клавишът Скорошни и клавишът Назад могат да се използват с S Pen.
- За повече информация относно S Pen посетете уебсайта на Samsung.

Използване на SIM или USIM карта и батерия

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

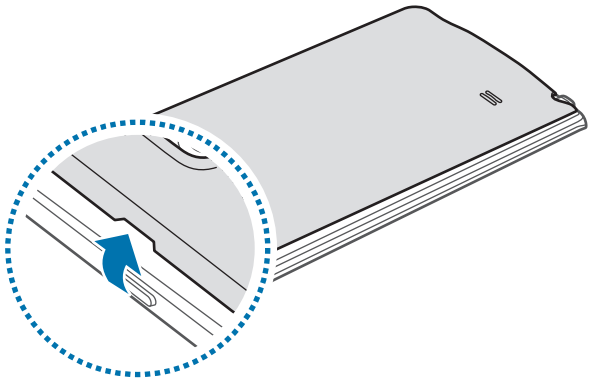

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.

Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

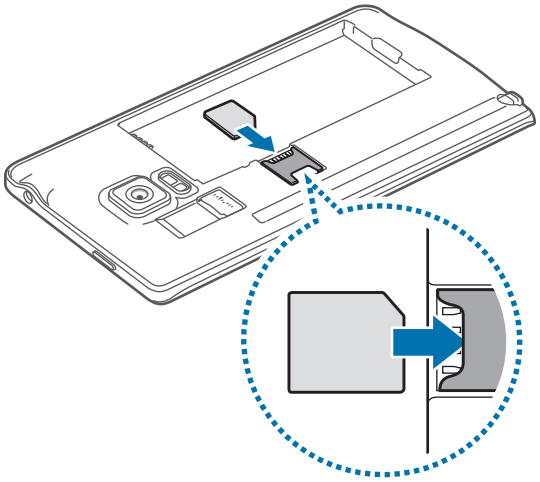

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията със златистите контакти правилно подравнени с контактите на устройството.

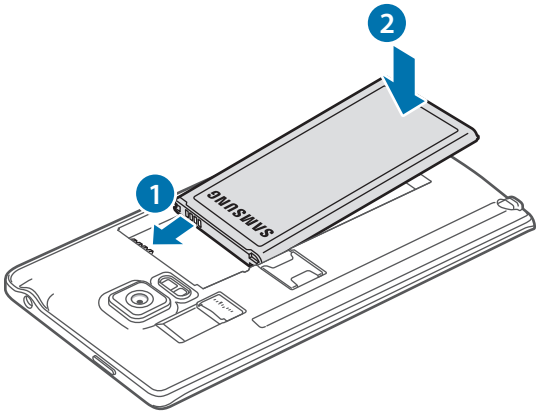

4 Поставете отново задния капак.

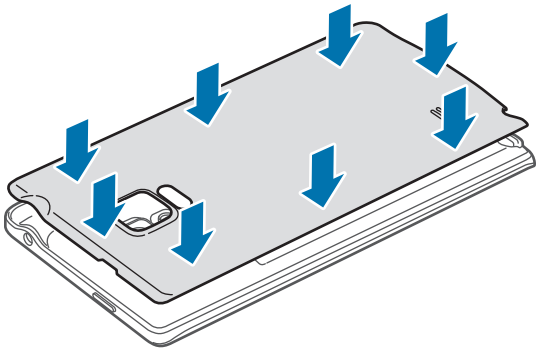

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

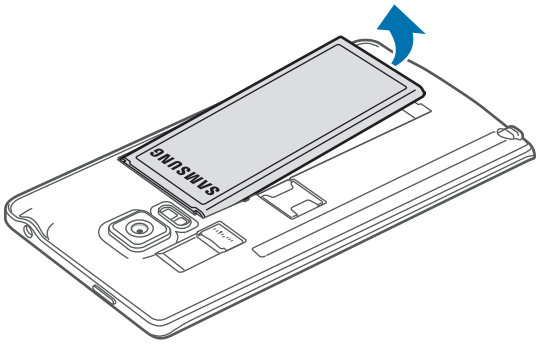

3 Натиснете SIM или USIM картата с пръст, след което я издърпайте навън.

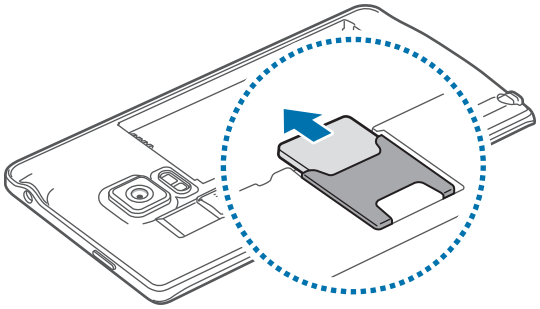

Зареждане на батерията

Използване на зарядното устройство

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Използването на източник на електричество, различен от USB захранващия адаптер, като компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

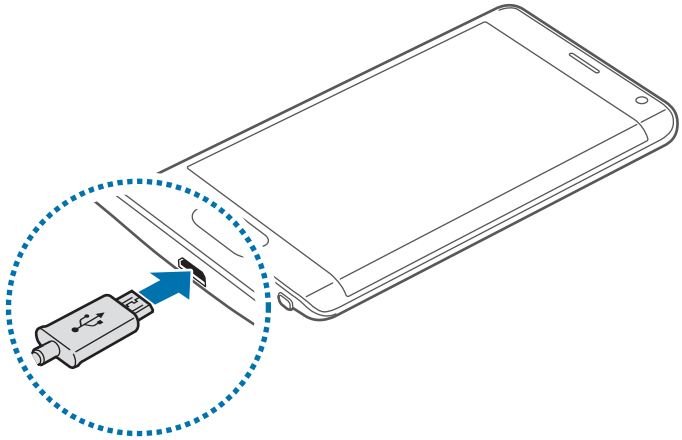

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.

Бързо зареждане

Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да използвате тази функция, за да заредите батерията по-бързо, ако устройството или неговият екран са изключени.

Относно Бързо зареждане

- Бързо зареждане използва технология, която зарежда батерията по-бързо чрез увеличаване на мощността на зареждане. Устройството поддържа функцията Адаптивно бързо зареждане на Samsung и Qualcomm Quick Charge 2.0.
- За да използвате бързо зареждане на вашето устройство, свържете го към зарядно устройство, което поддържа адаптивно бързо зареждане или Quick Charge 2.0.

Увеличаване на скоростта на зареждане

За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате батерията.

- При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява иконата .
- При зареждане на батерията когато екранът на устройството е включен се появява изскачащ прозорец, който изисква да изключите екрана. Изключете екрана, за да увеличите скоростта на зареждане.

- Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
- Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за предотвратяване на повреди по устройството.

Използване на карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 128 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.

Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.

1 Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.

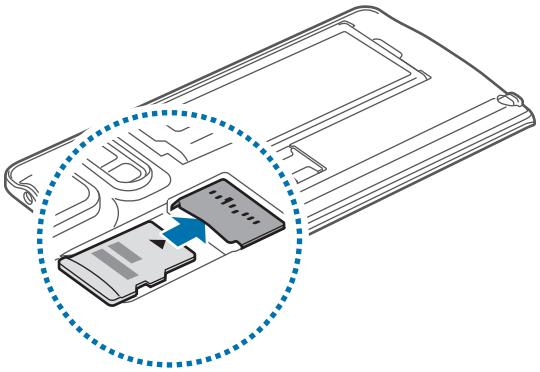

3 Поставете отново задния капак.

- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

На началния екран чукнете → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Премахнете задния капак.

2 Издърпайте картата с памет навън.

3 Поставете отново задния капак.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изкл. захранване**.

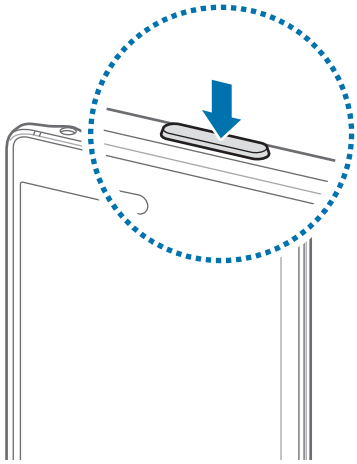

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Отключване и заключване на екрана

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете в произволна посока.

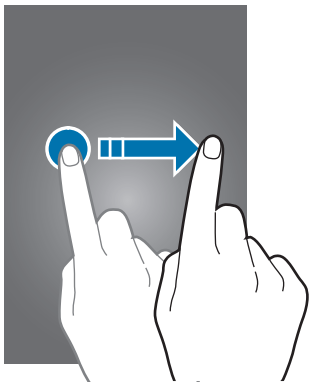

Можете да променяте метода за заключване на екрана и да използвате допълнителни функции за сигурност. Вижте Промяна на метода за заключване на екрана за повече информация.

Основни функции

Използване на сензорния екран

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символ, използвайки клавиатурата на екрана, чукнете по него с пръст или с S Pen.

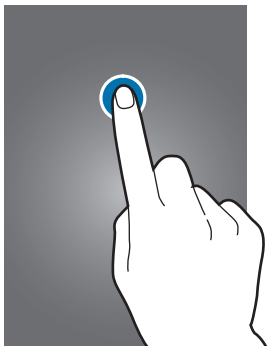

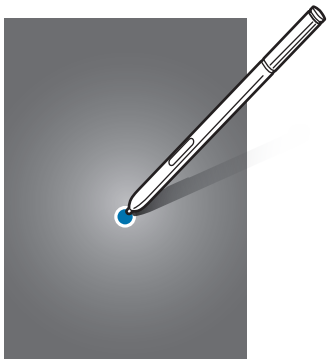

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.

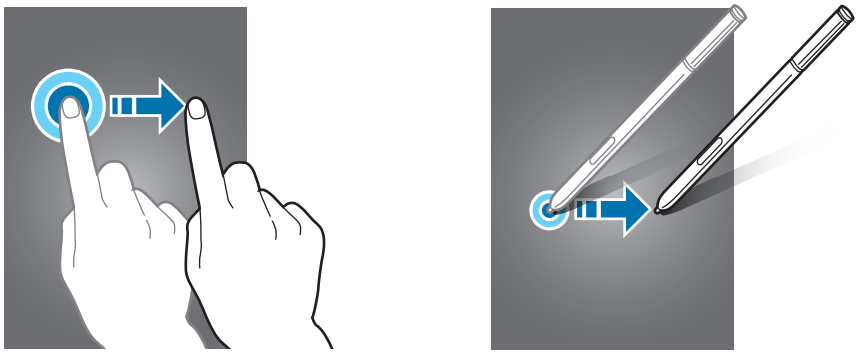

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

Плъзгане на пръстите

Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с всички приложения, за да видите други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

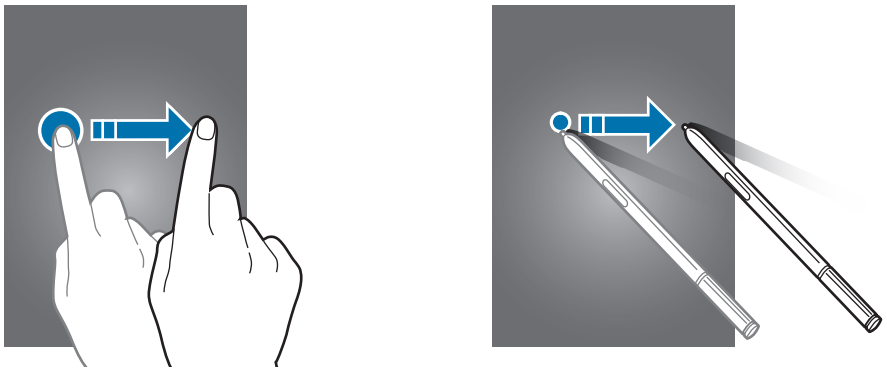

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

Оформление на началния екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана.

За да персонализирате началния екран, вижте Управление на началния екран.

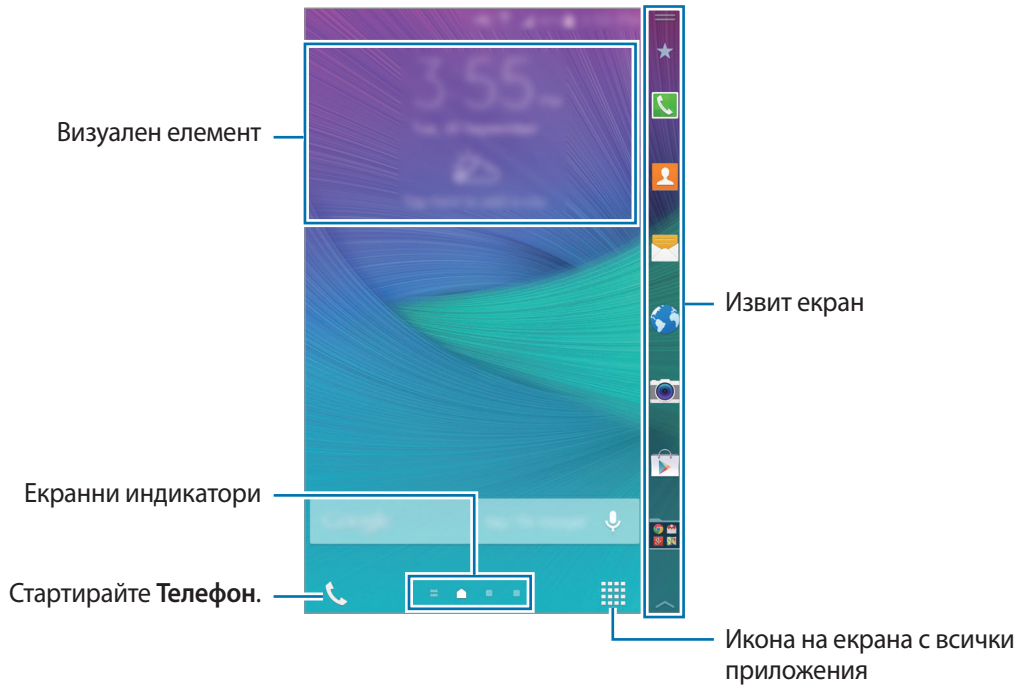

Опции на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на наличните опции. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите визуални елементи на началния екран и други.

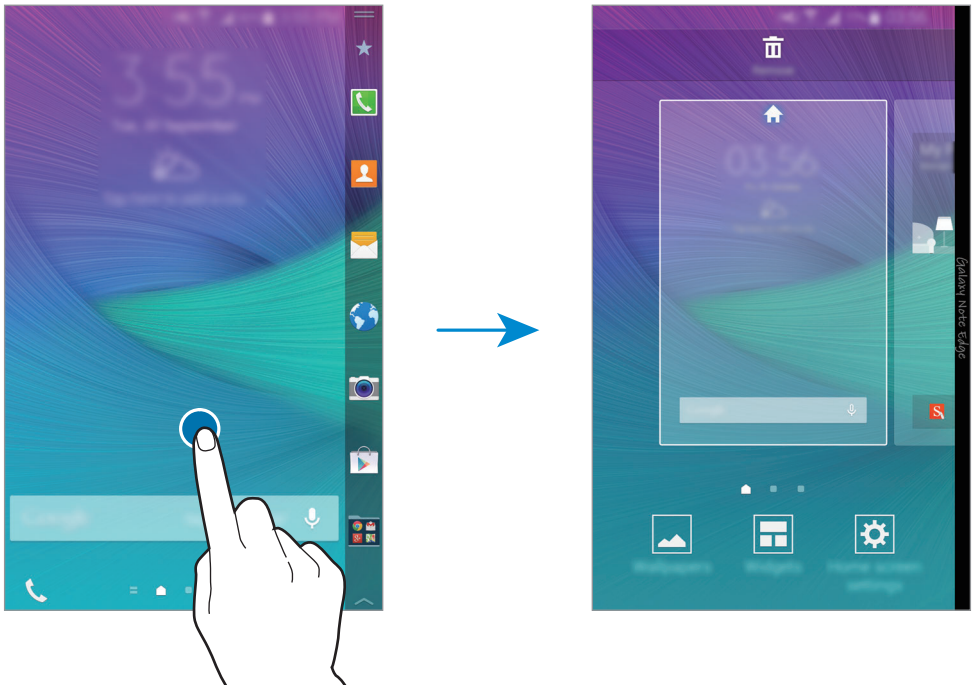

Табло с информация

Използвайте тази функция, за да разглеждате най-новите статии в различни категории. С помощта на тази функция можете да бъдете в течение на новини, които ви интересуват.

1 На началния екран чукнете или плъзнете пръст надясно, за да отворите **Табло с информация**.

2 Чукнете **GET STARTED**, когато използвате тази функция за първи път.

3 Плъзнете пръст нагоре, за да разгледате статии във всяка категория новини.

За да деактивирате **Табло с информация**, чукнете и задръжте празна област на началния екран. След това чукнете **Настройки на нач. екран** и махнете отметката от **Табло с информация**.

Извит екран

Въведение

Отговаряйте на повиквания или проверявайте известия директно на извития екран. Удобно стартирайте приложения или възпроизвеждайте музикални файлове от извития екран вместо да използвате главния екран.

Използване на извития екран

Можете да видите предупреждения за повиквания или съобщения и други известия от извития екран. Можете също да добавите че панели на извития екран, за да използвате желаните функции.

Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите желан панел.

За да добавите панели към извития екран, вижте Управление на извития екран.

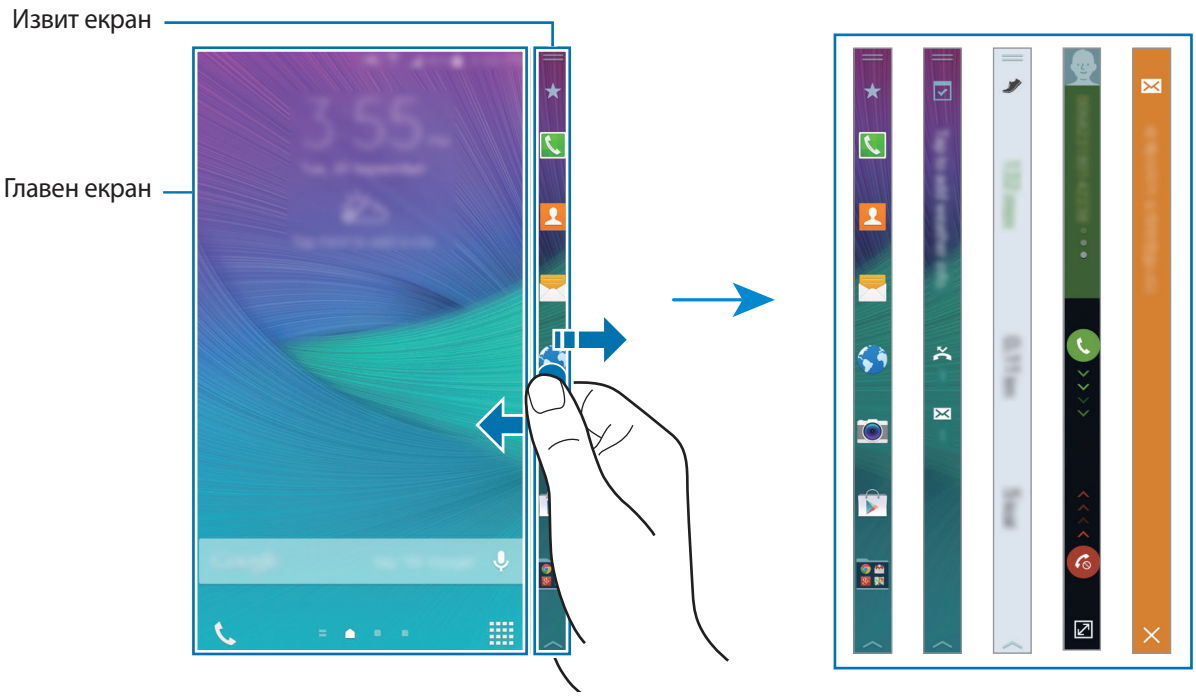

Използване на бързите инструменти

Можете да включите фенерчето, да запишете гласове или да използвате удобни функции директно от извития екран. Плъзнете надолу от горния край на извития екран, за да видите бързите инструменти.

За да затворите бързите инструменти, плъзнете долната част на извития екран нагоре.

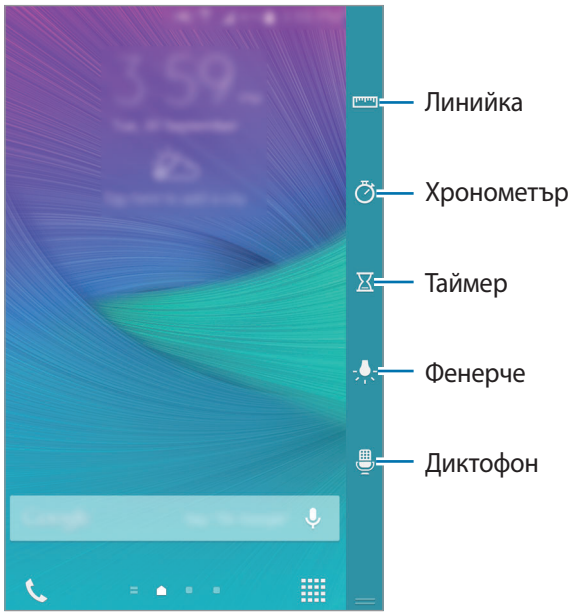

Активиране само на извития екран

Можете да активирате извития екран и да видите часовника и известията докато главният екран е изключен.

Плъзнете нагоре, после надолу или обратно по извития екран, за да го активирате, а после плъзнете наляво или надясно, за да видите желаната информация. За да стартирате приложения или да видите подробности за известия, натиснете основния клавиш, за да включите главния екран.

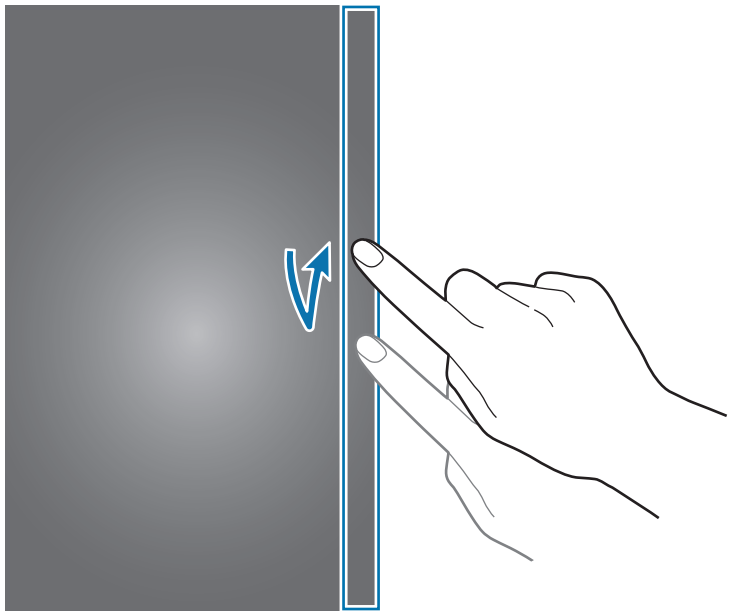

Използване на извития екран от заключения екран

От заключения екран можете да прегледате известия и добавени от потребителя панели, и да използвате бързите инструменти.

За да стартирате приложения или да видите подробности за известия, отключете главния екран.

Стартиране на приложения

Стартирайте приложения директно от извития екран. Можете да добавите често използвани приложения на панела с приложения на извития екран за по-удобен достъп.

1 Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите панела с приложения.

2 Превъртете нагоре или надолу списъка с приложения и изберете приложение.

Избраното приложение ще се стартира на главния екран.

Добавяне или изтриване на приложения на панела с приложения.

Управлявайте приложения на панела с приложения. Можете да добавите често използвани приложения на панела с приложения на извития екран за по-удобен достъп.

1 Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите панела с приложения.

2 Чукнете ★ в горната част на панела.

3 Чукнете и задръжте приложение от списъка от лявата страна на екрана. След това плъзнете приложението до списъка в десния край на екрана.

За да премахнете приложение от панела с приложения, чукнете и задръжте приложение от списъка в десния край на екрана. След това плъзнете приложението до списъка в лявата страна на екрана.

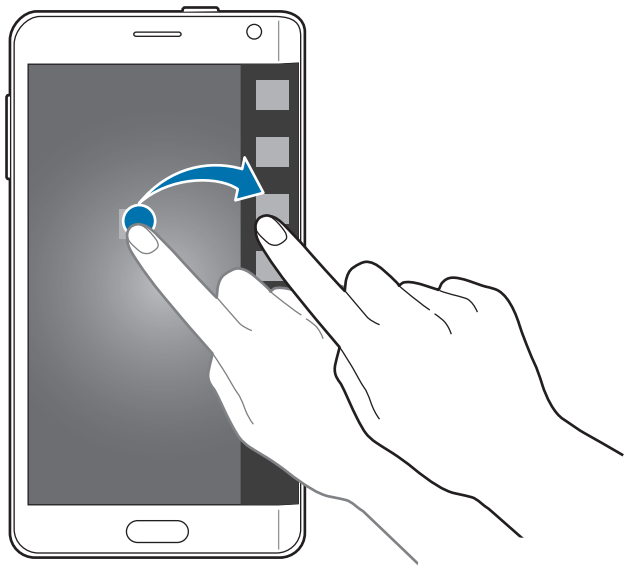

4 Когато сте готови чукнете **Готово**.

Приложението ще бъде добавено към панела с приложения.

Добавяне на папки

1 Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите панела с приложения.

2 Чукнете ★ в горната част на панела.

3 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете до **Създаване на папка** в горната част на екрана.

За да добавите още приложения към създадената папка, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към папката.

4 Чукнете **Готово**.

Изтриване на папки

1 Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите панела с приложения.

2 Чукнете ★ в горната част на панела.

3 Чукнете и задръжте папка и я плъзнете до **Премахни** в горната част на екрана.

4 Чукнете **ОК** → **Готово**.

Приложенията в папката няма да бъдат изтрити, когато изтриете папката.

Проверка на известия

Можете да видите информация за известия като входящи повиквания, нови съобщения и предупреждения от устройството на извития екран. Ако получите входящи повиквания или нови съобщения докато играете игри или гледате филми на вашето устройство, на извития екран ще се появят предупреждения.

Приемане или отхвърляне на повиквания

Можете да приемете или да отхвърлите повиквания докато главният екран е включен или е стартирано приложение.

Когато получите входящо повикване, плъзнете или надясно или наляво на извития екран.

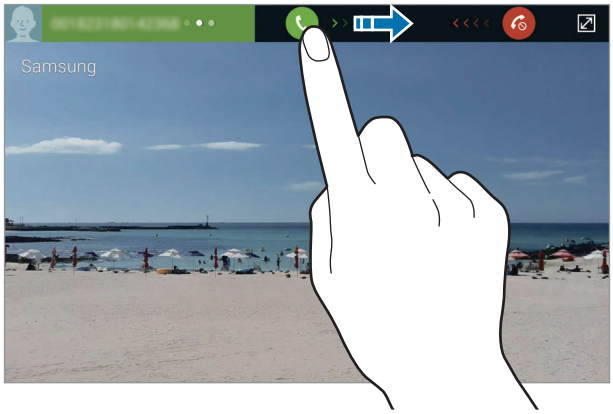

Преглеждане на съобщения

Можете да преглеждате съобщения на извития екран.

Когато получите съобщение, чукнете на извития екран. **Съобщения** се стартира на главния екран и вие можете да видите подробностите за съобщението.

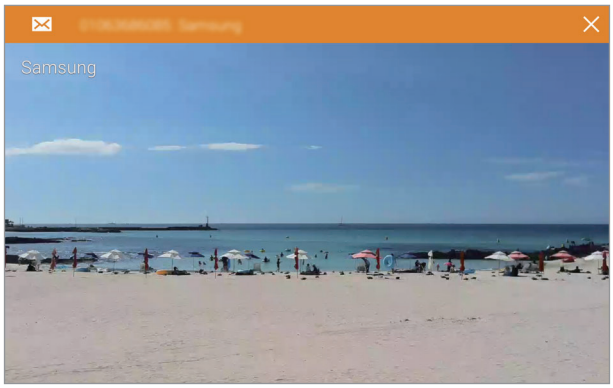

Ако получите повикване, докато главният екран изключен, главният екран се включва и на него се появява предупреждение за повикване.

Използване на нощния часовник

Използвайте нощния часовник, за да поддържате извития екран активен. Можете да видите датата и часа на извития екран, без да включвате основния екран.

1 Плъзнете нагоре от долната част на извития екран и чукнете ⚙.

Или отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Edge предпазител**.

Ще се появи екранът за настройки на извития екран.

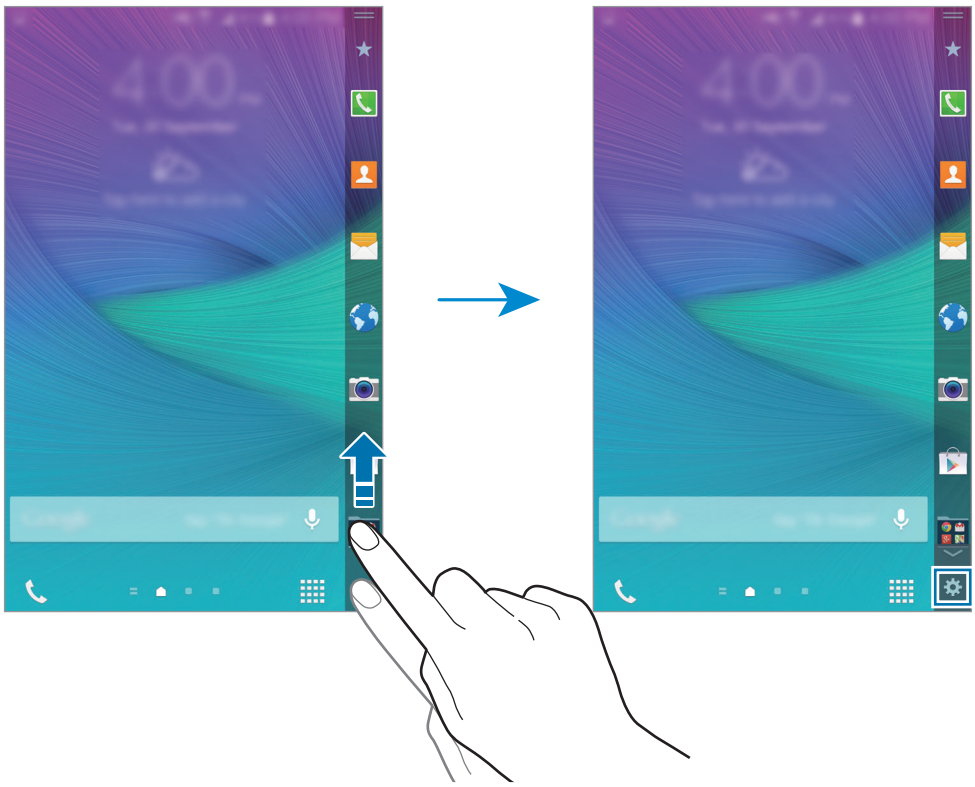

2 Чукнете **Нощен часовник** и чукнете превключвателя **Нощен часовник**, за да го активирате.

3 Плъзнете кръга за начално и крайно време, за да зададете времето, през което нощният часовник остава включен.

Извитият екран ще остане включен за определения период.

- Функцията Нощен часовник може да бъде настроена за максимум 12 часа.
- Функцията Нощен часовник ще се деактивира, когато мощността на батерията достигне 15%.

Управление на извития екран

Добавяне на панели към извития екран

Добавете панели на извития екран или изтеглете панели от **GALAXY Apps**.

1 Плъзнете нагоре от долната част на извития екран и чукнете ⚙.

Или отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Edge предпазител**.

Ще се появи екранът за настройки на извития екран.

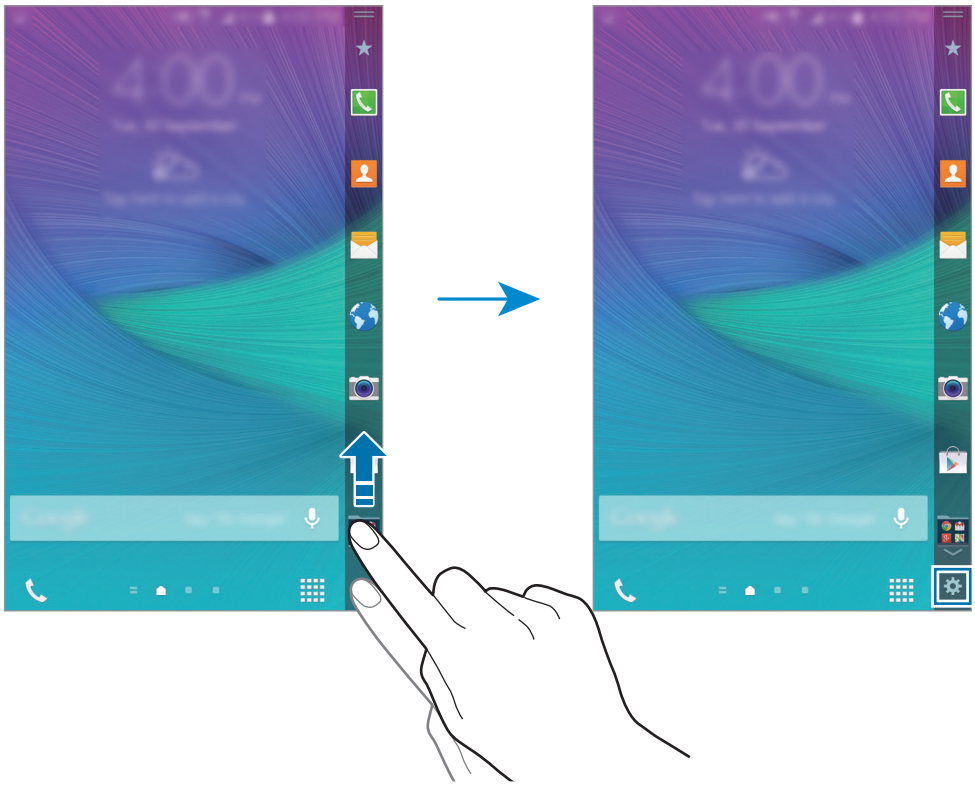

2 Чукнете **Управление на панели**.

3 Отметнете панели, които да се добавят на извития екран и чукнете ⮌.

Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите добавените панели.

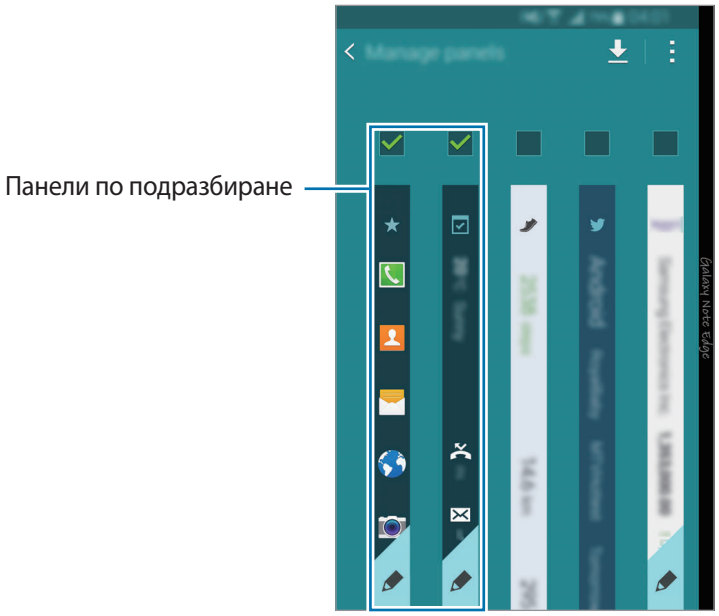

Изтегляне на панели

1 Плъзнете нагоре от долната част на извития екран и чукнете ⚙.

Или отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Edge предпазител**.

Ще се появи екранът за настройки на извития екран.

2 Чукнете **Управление на панели**.

3 Чукнете ⬇.

GALAXY Apps ще се стартира. Когато стартирате приложението за пръв път или го рестартирате след извършване на нулиране на данните, прочетете и приемете условията и правилата.

4 Изберете и изтеглете панели.

Пренареждане на панели

1 Плъзнете нагоре от долната част на извития екран и чукнете ⚙.

Или отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Edge предпазител**.

Ще се появи екранът за настройки на извития екран.

2 Чукнете **Управление на панели** → ⋮ → **Пренареждане**.

3 Чукнете и задръжте панел и го плъзнете към желаното място.

Когато преместите панел под иконата ⌂, панелът ще бъде зададен като главен панел.

4 Чукнете ↩.

Създаване на ваши собствени панели

Създайте ваши собствени панели на извития екран като добавите ръкопис или приложите различни ефекти върху изображения.

Добавените от потребителя панели ще бъдат налични, когато екранът е заключен.

1 Плъзнете нагоре от долната част на извития екран и чукнете ⚙.

Или отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Edge предпазител**.

Ще се появи екранът за настройки на извития екран.

2 Чукнете **Изрази ме**.

3 Чукнете + → и изберете желаното изображение.

4 Плъзнете изображението по екрана, за да определите областта, която да зададете като панел. След това използвайте наличните опции за редактиране.

- **Завъртане**: Завъртете или обърнете изображението.
- **Ефект**: Приложете различни ефекти към изображението.
- **Изображение**: Добавете допълнителни изображения в изображението.
- **Обект**: Добавете допълнителни обекти, като цветове или шаблони, към изображението.

5 Чукнете , когато сте готови.

Можете да използвате следните икони, за да редактирате панела:

- : Смяна на изображението на панела.
- : Добавяне на ръкопис към панела.
- : Добавяне на текст към панела.
- : Прилагане на ефект върху текст или изображение на панела.

6 Чукнете **Готово**.

Панелът ще бъде добавен към списъка с панели Изрази ме.

7 Чукнете върху новия панел.

Панелът ще бъде добавен към списъка с панели на извития екран.

За да споделите или да изтриете новите панели, чукнете ⋮ → **Избери**, отметнете панели, които да изберете, и чукнете или .

Екран с всички приложения

Екранът с всички приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете , за да отворите екрана с всички приложения. За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или изберете екранен индикатор в долната част на екрана.

За да персонализирате екрана с всички приложения, вижте Управление на екрана с всички приложения.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция умно оставане
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	S Pen изваден
	Активиран безшумен режим

Икона	Значение
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Панели за уведомления и бързи настройки

Използване на панела за уведомления

Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела за уведомления, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

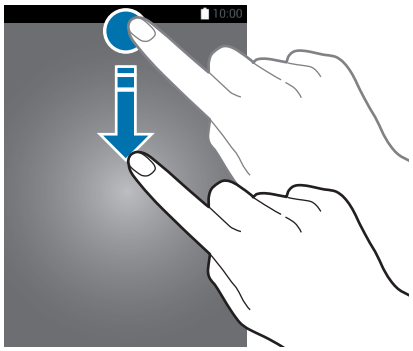

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

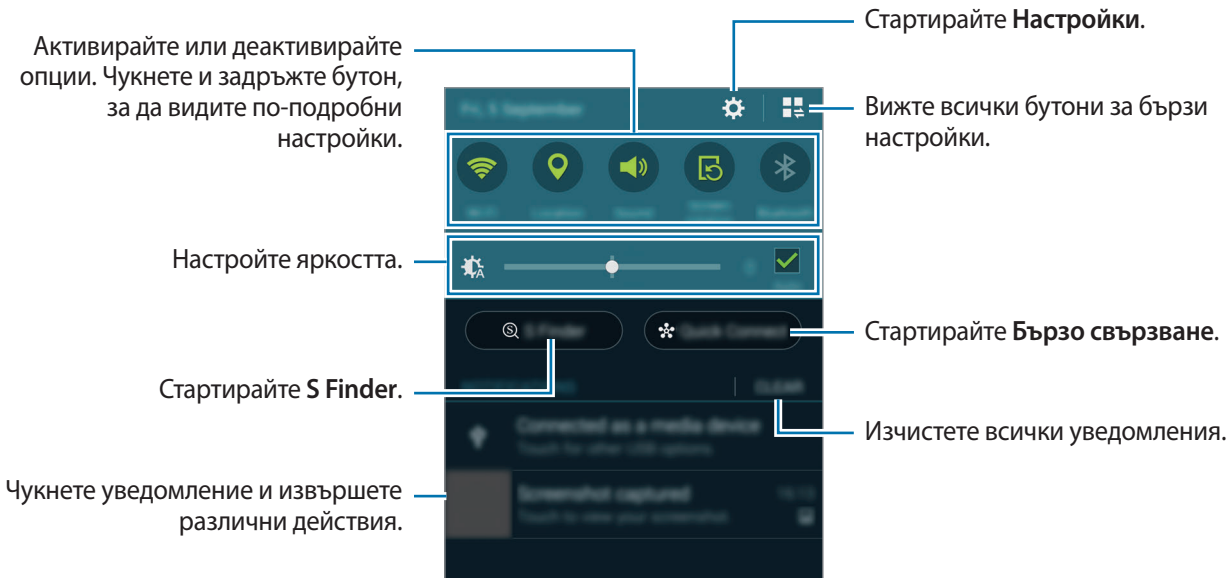
Активирайте или деактивирайте опции. Чукнете и задръжте бутон, за да видите по-подробни настройки.
Настройте яркостта.
Стартирайте S Finder.
Чукнете уведомление и извършете различни действия.
Стартирайте Настройки.
Вижте всички бутони за бързи настройки.
Стартирайте Бързо свързване.
Изчистете всички уведомления.

Пренареждане на бутоните за бързи настройки

За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за уведомления, чукнете → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.

Използване на панела за бързи настройки

Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за уведомления. За да активирате или деактивирате повече функции, отворете панела за бързи настройки.

За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу, използвайки два пръста. Или чукнете в панела за уведомления. За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

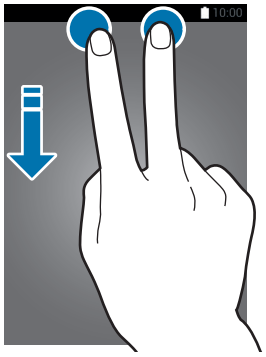

Чукнете бутоните на панела за бързи настройки, за да активирате или деактивирате функции. Можете да отидете на по-подробни настройки, ако чукнете и задържите бутон.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с всички приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете и изберете прозорец на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Чукнете → , след което чукнете **Край** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете → .

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с всички приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Свободни**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с всички приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **НАСТРОЙКИ** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, отворете екрана с всички приложения и чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения**. До приложенията, които можете да деактивирате, се появява иконата . Изберете приложение и чукнете **Деактивиране**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, отворете екрана с приложения, чукнете → **Изтеглени приложения** → → **Деинсталиране**, изберете приложение и чукнете **Деинсталиране**. Или на екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с всички приложения чукнете → **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**. Или на екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.

Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с всички приложения.

На екрана с всички приложения чукнете → **Скрив. приложения**.

За показване на скрити приложения чукнете → **Показване на скрити приложения**.

- Скриване на приложения: Скрийте приложения само от екрана с всички приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.

Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

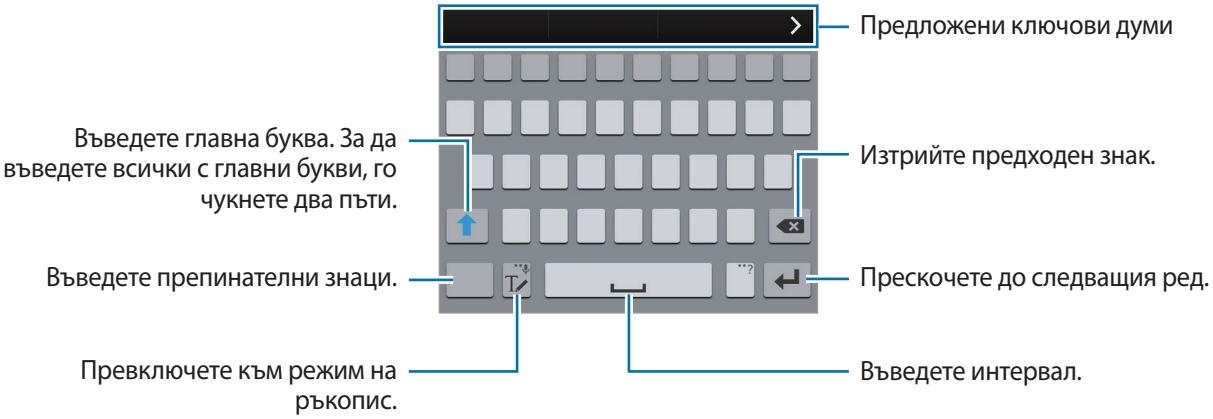
Предложени ключови думи
Въведете главна буква. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Изтрийте предходен знак.
Въведете препинателни знаци.
Прескочете до следващия ред.
Превключете към режим на ръкопис.
Въведете интервал.

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете и задръжте , чукнете → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.

Смяна на оформлението на клавиатурата

Чукнете и задръжте , чукнете , изберете език под **ЕЗИЦИ НА ВЪВЕЖДАНЕ**, след което изберете оформление на клавиатурата, което да използвате.

В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.

Използване на допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.

- : Въведете текст чрез глас.

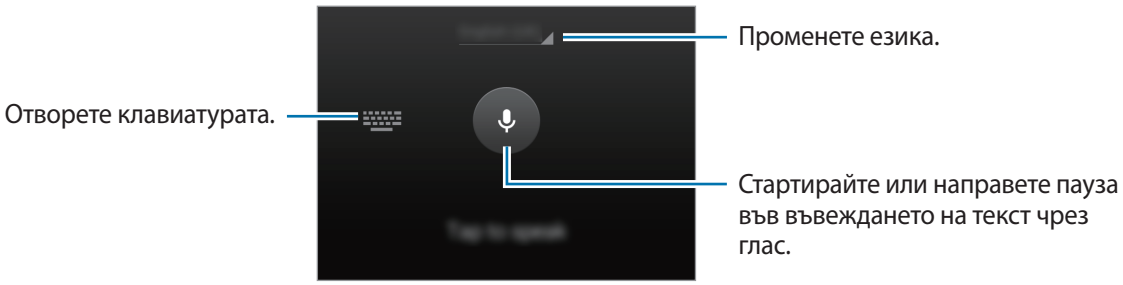

- : Превключете към режим на ръкопис.

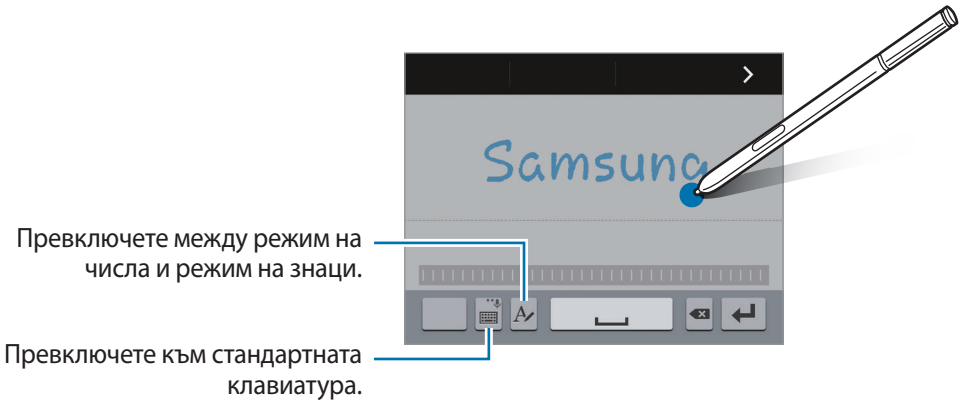

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- : Добавете елемент от клипборда.
- : Променете настройките на клавиатурата.
- : Въведете емотикони.
- : Преминете към плаващата клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете .

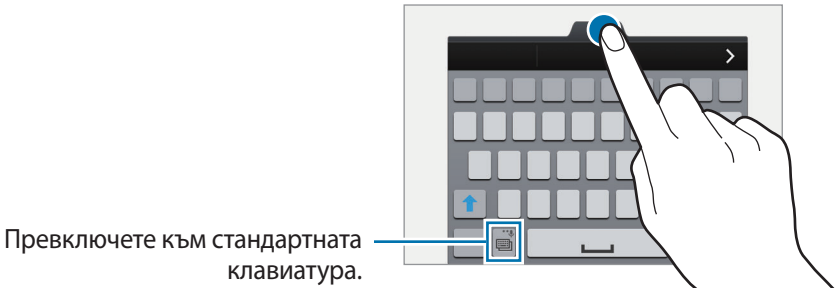

Копиране и поставяне

1 Чукнете и задръжте върху текст.

2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избор на всички**, за да изберете целия текст.

3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**.

Избраният текст се копира в клипборда.

4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете → **Поставяне**.

За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Снимката се запазва в папка **Screenshots**. За да отворите папката, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.

Можете да заснемате екранни снимки също и чрез други методи. Вижте Плъзнете с длан за заснемане за повече информация.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

Използване на речника

Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб страници.

1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.

Ако думата, която искате да намерете не се избере, плъзнете или , за да изберете желания текст.

2 Чукнете **Речник**.

Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате такъв.

3 Вижте определението.

За да видите повече определения, чукнете ⤢. В подробния изглед чукнете ★, за да добавите думата към списъка си с предпочитани думи, или чукнете **Търсене в уеб**, за да използвате думата като термин за търсене.

В изгледа за детайли чукнете ⋮, за да видите повече опции.

Моите файлове

Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

Използване на Моите файлове

Чукнете **Моите файлове** на екрана с всички приложения.

Търсете файлове и папки.
Идете до допълнителни опции.
Вижте файлове по категория.
Вижте хронология на изтегляне.
Вижте файлове, запазени в устройството.
Вижте файлове, запазени в картата с памет.

Пестене на енергия

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим на пестене на енергия** и след това чукнете превключвателя **Режим на пестене на енергия**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Пест. на енерг.**, за да го активирате.

Изберете от следните опции:

- **Огр. на данни във фонов режим**: Забранете на приложенията във фона да използват връзката за мобилни данни.
- **Ограничаване на производителността**: Ограничете различни опции, като например изключване на задното осветяване на клавиша Скорошни и клавиша Назад.
- **Режим скала на сивото**: Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.

Режим ултра пестене на енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим ултра пестене на енергия** и след това чукнете превключвателя **Режим ултра пестене на енергия**, за да го активирате.

Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ултра пест. ен.**, за да го активирате.

2 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **ОК**.

3 Прочетете информацията за режима на екрана и чукнете **Разрешаване**.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете ⋮ → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.** → **Забрани**.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът на батерията да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Преглед на помощна информация

За да прегледате помощна информация за използване на устройството и приложенията, на екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Помощ**.

За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете ⋮ → **Помощ**.

Някои приложения може да не съдържат помощна информация.

Функции на S Pen

Въздушна команда

Извадете S Pen от слота или посочете с S Pen произволна част на екрана и натиснете бутона за S Pen за достъп до четири полезни функции.

С функциите на въздушната команда можете да извършите различни действия.

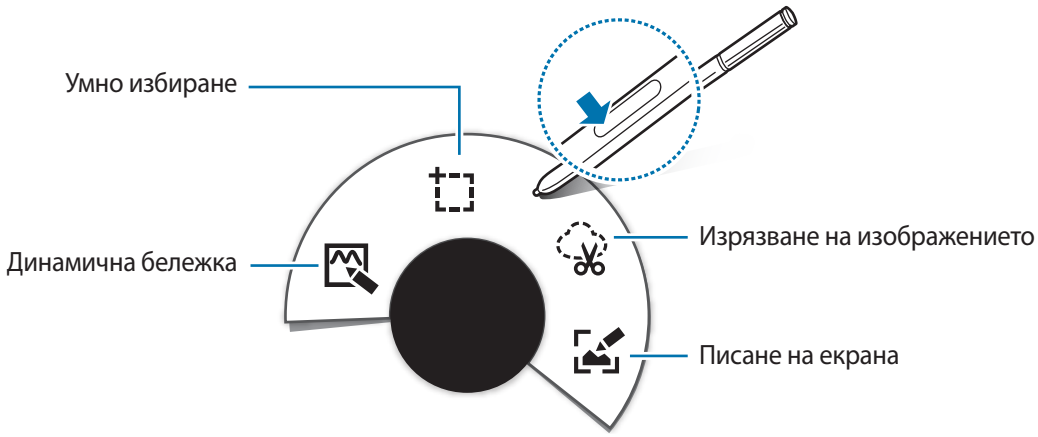

- **Динамична бележка**: Пишете бързо бележки и свързвайте с тях действия. Можете да осъществите повиквания, да изпратите съобщения, да търсите в мрежата и други. Вижте Динамична бележка за повече информация.
- **Умно избиране**: Събирайте бързо съдържание. Вижте Умно избиране за повече информация.
- **Изрязване на изображението**: Очертайте област от екрана, която желаете да запазите или да споделите. Вижте Изрязване на изображението за повече информация.
- **Писане на екрана**: Заснемете, редактирайте и пишете бележки върху екранни снимки, след което ги споделете. Вижте Писане на екрана за повече информация.

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **S Pen** → **Въздушна команда** и чукнете превключвателя **Въздушна команда**, за да го активирате.

Динамична бележка

Отворете таблото на Action memo и създайте бележки, за да изпълните различни действия, използвайки написаната или нарисуваната информация.

1 На панела на въздушната команда чукнете **Динамична бележка**.

2 Напишете или нарисувайте бележка.

3 Чукнете .

Ще бъде избрана цялата бележка. Ако желаете да използвате определена информация от бележката, чукнете извън избраната зона, за да махнете отметката от бележката и оградете информацията, за да я използвате.

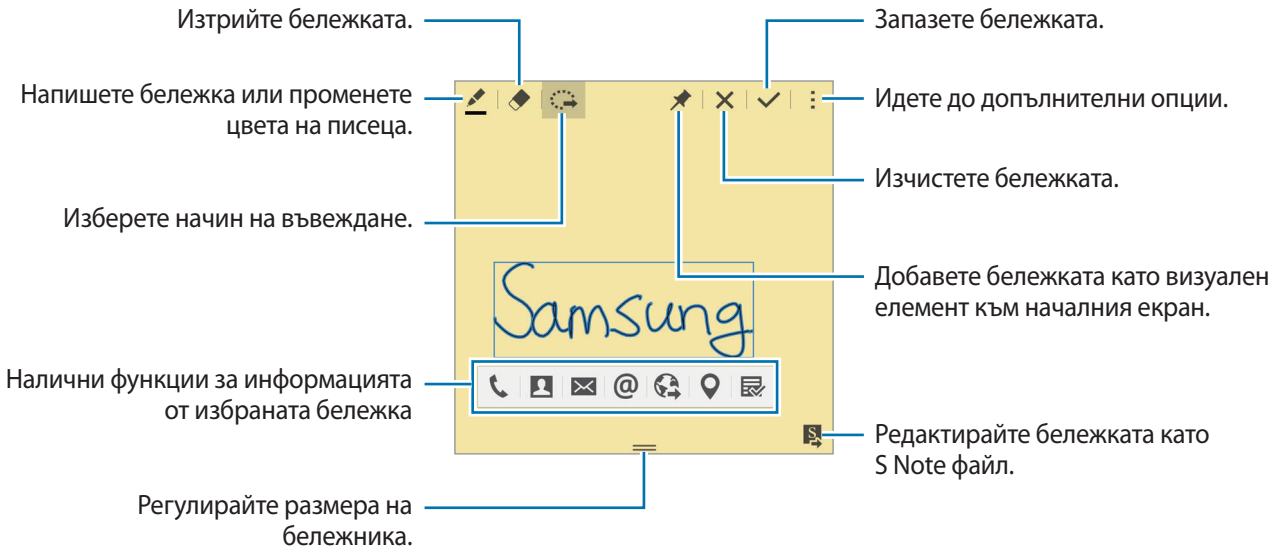
Изтрийте бележката.
Напишете бележка или променете цвета на писеца.
Изберете начин на въвеждане.
Налични функции за информацията от избраната бележка
Регулирайте размера на бележника.
Запазете бележката.
Идете до допълнителни опции.
Изчистете бележката.
Добавете бележката като визуален елемент към началния екран.
Редактирайте бележката като S Note файл.
Samsung

4 Изберете приложение, което да използвате с избраната информация от бележката.

Избраното приложение ще се стартира от **Динамична бележка**.

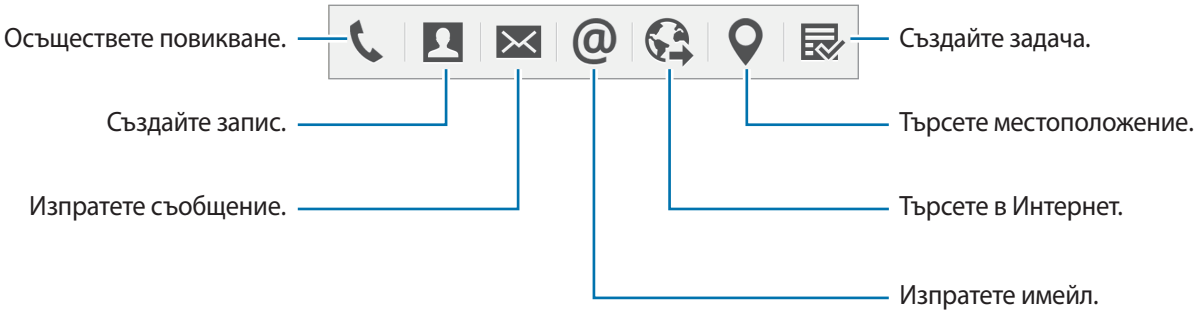

Преглед на бележки

На екрана Action memo чукнете ⋮ → **Преглед на списък с динамични бележки**. Изберете бележка, за да я прегледате и редактирате.

Добавяне на визуални елементи Action memo на началния екран

След като съставите бележка, чукнете и задръжте 📌, след което плъзнете бележката към празна област на началния екран. Към началния екран се добавя визуален елемент **Динамична бележка** и вие можете да прегледате и да редактирате бележката.

Редактиране на бележка като S Note файл

Докато съставяте бележка, чукнете S, за да отворите **S Note** и редактирайте бележката в него. Същият цвят на писеца, който сте използвали в **Динамична бележка**, ще бъде използван и в **S Note**.

Умно избиране

Съберете желаната област със съдържание, появяваща се на екрана със S Pen. Можете да събирате съдържание от уеб страници или музика и видеоклипове по време на възпроизвеждане.

1 Когато има съдържание, което желаете да съберете, като част от уеб страница, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Умно избиране**.

2 Плъзнете S Pen през съдържанието, което желаете да съберете.

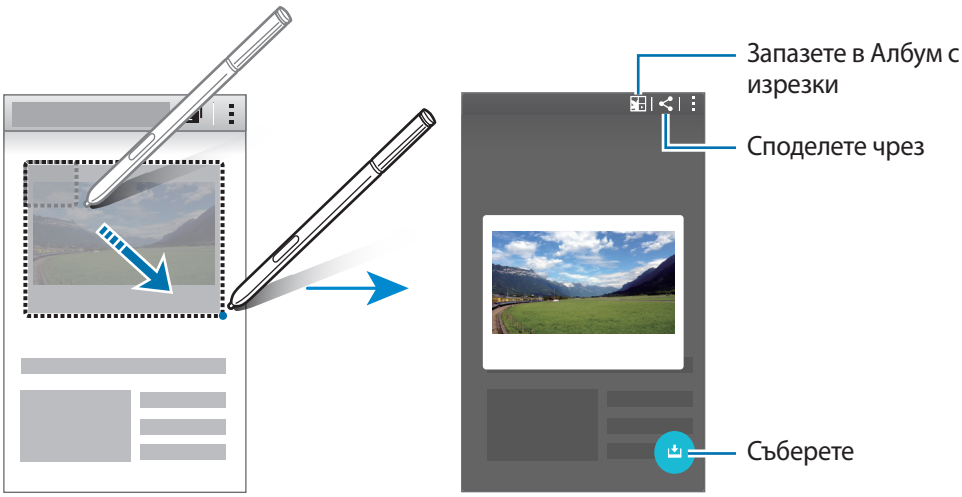

3 Изберете опция, която да използвате със събрания елемент.

- : Запазете елемента в **Скицник**.
- : Споделете елемента с други.
- T : Извлечете текст от елемента. Можете да копирате извлечения текст в клипборда или да го вмъкнете в съобщения, бележки и други.

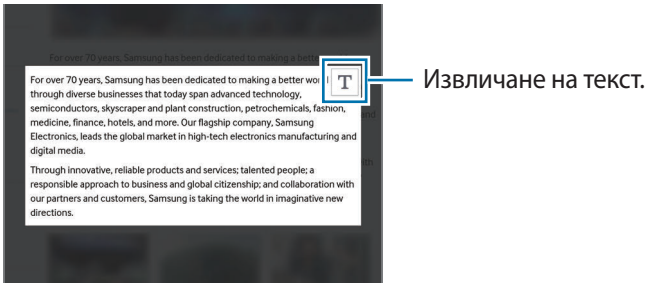

- : Запазете елемента в списъка със събрани елементи, за да съберете още съдържание.

Събиране на няколко елемента

Чукнете , за да добавите съдържание към списъка със събрани елементи за използване по-късно. За да съберете допълнително съдържание, чукнете в изскачащия прозорец със събрани елементи.

За да прегледате събраните елементи, чукнете изскачащия прозорец със събрани елементи. Можете да споделите, да изтриете или да запазите няколко елемента едновременно. За да изберете самостоятелно елемент от списъка със събрани елементи, чукнете и задръжте елемент.

За да изтриете събраните елементи, чукнете и задръжте изскачащия прозорец със събрани елементи и го плъзнете към **Изтриване** в горната част на екрана.

Изрязване на изображението

Използвайте S Pen, за да нарисувате затворена форма около областта, която желаете да запазите или да споделите. Можете да изрежете част от изображение.

1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, като част от изображение, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Изрязване на изображението**.

2 Оградете област, за да я изберете със S Pen.

Променете формата на избраната област като изберете икона за форма от лентата с инструменти или чукнете , за да промените автоматично формата на избраната област.

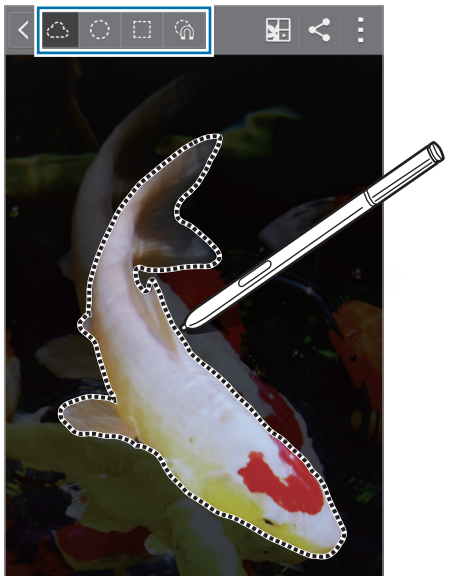

3 Изберете опция, която да използвате с избраната област.

- : Запазете избраната област в **Скицник**.
- : Споделете избраната област с други.

Писане на екрана

Заснемете екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях.

1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, като част от уеб страница, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Писане на екрана**.

Текущият екран се заснема автоматично и лентата с инструменти за редактиране се появява на екрана.

2 Напишете бележка върху екранната снимка.

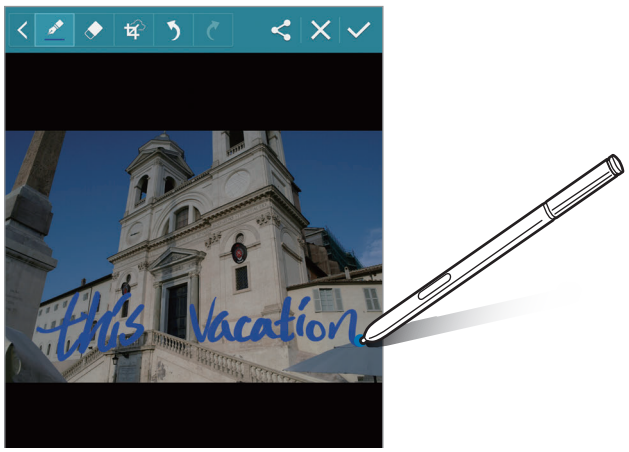

3 Изберете опция, която да използвате с екранната снимка.

- : Споделете екранната снимка с други.
- : Запазете екранната снимка. За да видите запазената екранна снимка, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Screenshots**.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

S Note

Въведение

Създайте персонализирани бележки като запишете своите мисли и идеи. Можете да вмъкнете мултимедийни файлове и да създадете фото бележки.

Стартиране на S Note

1 Чукнете **S Note** на екрана с всички приложения.

Или на началния екран чукнете във визуалния елемент **S Note**.

2 Прочетете информацията за приложението на екрана и чукнете **Следващ**.

3 Изберете стилове на корицата чукнете **Следващ**.

4 Изберете шаблон на бележката по подразбиране и чукнете **Следващ**.

5 Изберете акаунт, с който да се синхронизират бележките ви и чукнете **Старт**.

Ако не сте влезли в избрания акаунт, следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунта.

Ако синхронизирате бележките ви с акаунт, можете да ги преглеждате на други устройства като регистрирате акаунта на другите устройства.

Използване на визуалния елемент S Note

Можете да стартирате някои функции на S Note директно от визуалния елемент **S Note**.

На началния екран чукнете икона във визуалния елемент **S Note**.

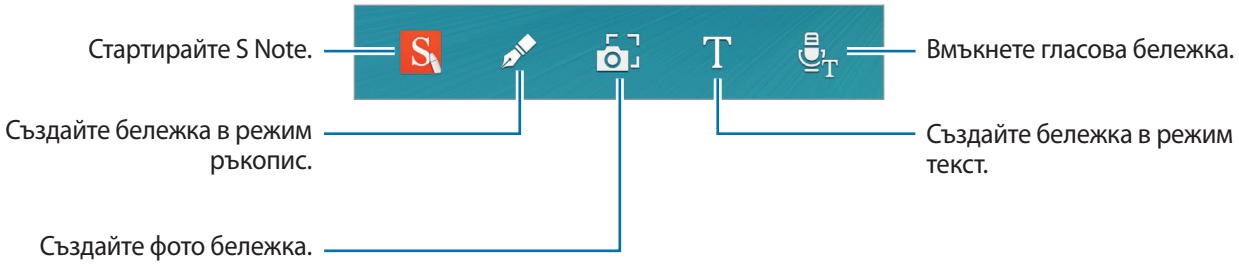

Създаване на записки

1 Чукнете **S Note** на екрана с всички приложения.

Или на началния екран чукнете във визуалния елемент **S Note**.

2 Чукнете +.

3 Съставете бележка.

На извития екран чукнете , за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете , за да въведете текст, използвайки клавиатурата.

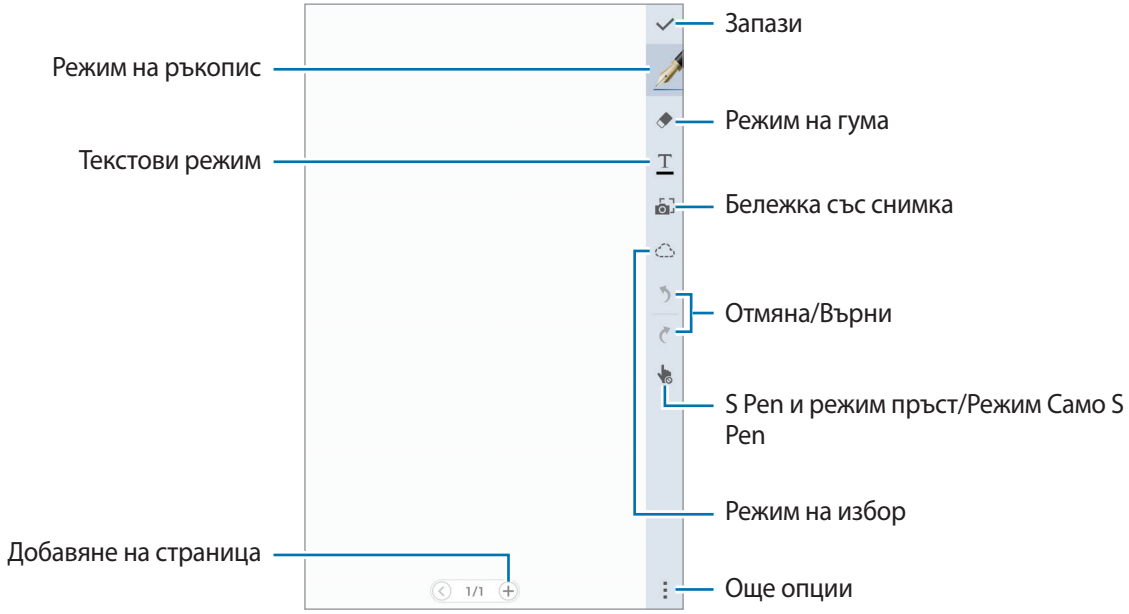

Промяна на настройките на писеца

Докато пишете или рисувате по екрана, чукнете на извития екран още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.

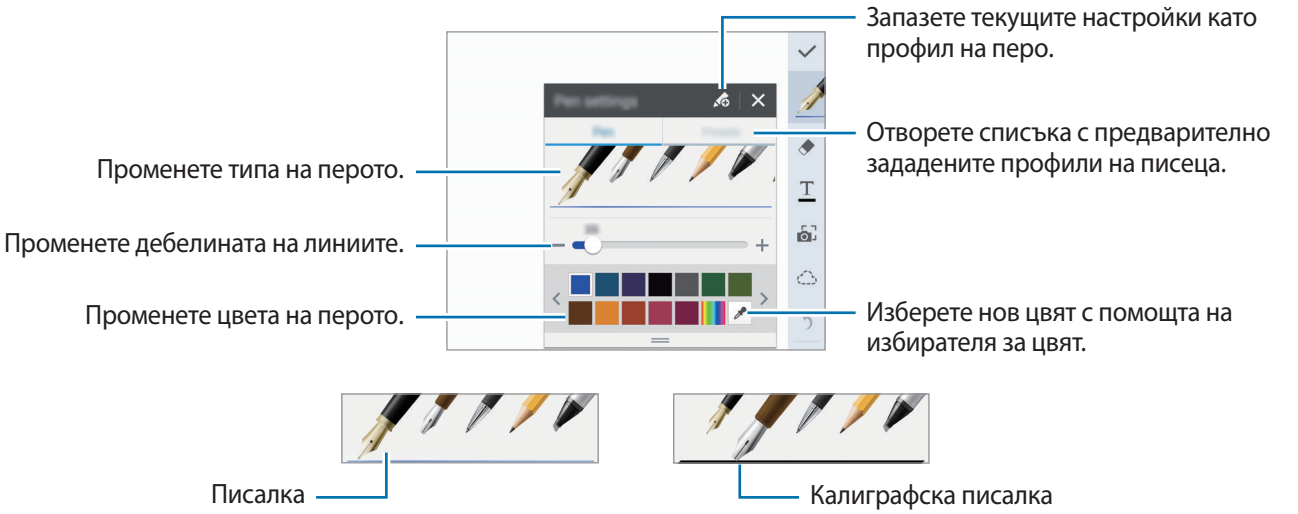
Запазете текущите настройки като профил на перо.
Отворете списъка с предварително зададените профили на писеца.
Променете типа на перото.
Променете дебелината на линиите.
Променете цвета на перото.
Изберете нов цвят с помощта на избирателя за цвят.
Писалка
Калиграфска писалка

Използване на гумичката за редове

1 Чукнете на извития екран.

2 Чукнете дадена област, за да я изтриете.

Целият ред на областта ще бъде изтрит. Гумичката за редове може да изтрие вашата S Note ред по ред.

- За да изтриете само областта, която докосвате с S Pen, чукнете още веднъж и махнете отметката от **Изтрив. с щрих**. Можете да регулирате големината на гумичката като плъзнете лентата за регулиране на големината.
- За да изчистите записката, чукнете **Изч. всички**.

Дори и с по-малка гумичка може все още да не успеете да изтриете точно желаната част.

Редактиране на ръчно написани записки

Редактирайте ръчно написани бележки, използвайки различни опции за редактиране като изрязване, преместване, преоразмеряване или трансформиране.

1 Ако на бележката има ръкопис или рисунка, чукнете на извития екран.

2 Чукнете или очертайте линия около въведения текст, за да го изберете и редактирате.

За да преместите въведения текст на друго място, изберете го и го плъзнете към ново място.

За да преоразмерите въведения текст, изберете го и плъзнете манипулатора на рамката.

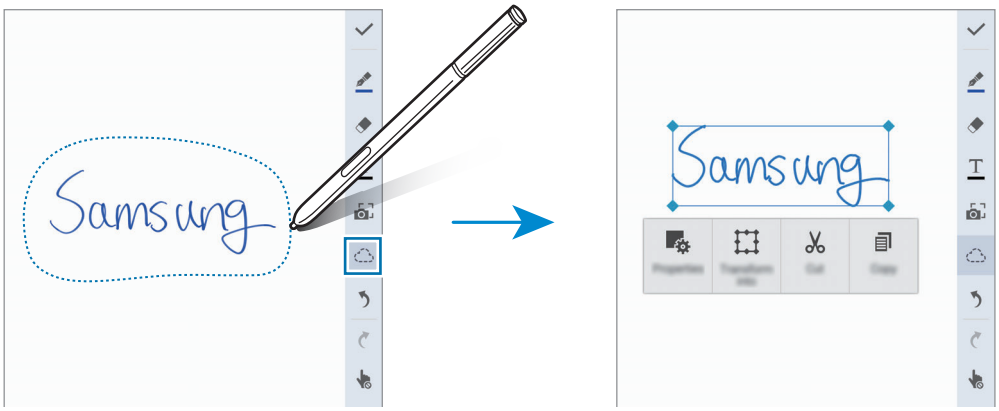

3 Използвайте една от следните опции:

- : Променете свойствата на въведения текст като оформление, размер, цвят или плътност.
- : Подобрете или преобразувайте ръкопис или рисунки.
- : Изрежете въведения текст. За да го поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- : Копирайте въведения текст. За да го поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- : Изтрийте въведения текст.

Режим увеличен ръкопис

Чукнете → **Пок. Увелич. бележ.** и плъзнете лупата върху област. Областта под лупата се появява в увеличения прозорец в долната част на екрана. Можете точно да въведете или да коригирате ръкописа.

Запис на скица

Можете да запишете своите действия докато съставяте бележка.

1 Чукнете ⋮ → **Записване на скица**.

2 Чукнете ● и напишете или нарисувайте бележка.

Вашите действия се записват в реално време.

3 За да преустановите записването, чукнете ● отново.

Чукнете ▶, за да видите записа.

Създаване на фото бележки

Създайте бележки като правите снимки на съдържание от различни източници като ръкописен текст или рисунки. Можете да приложите ефекта на фото бележка, за да улесните визуализирането на текст от снимка чрез изтриване на фона.

Използване на автоматичен режим

1 На екрана с всички приложения чукнете **S Note** → + → на извития екран.

Или на началния екран чукнете върху визуалния елемент **S Note**.

2 Поберете краищата на обекта в екрана за предварителна визуализация.

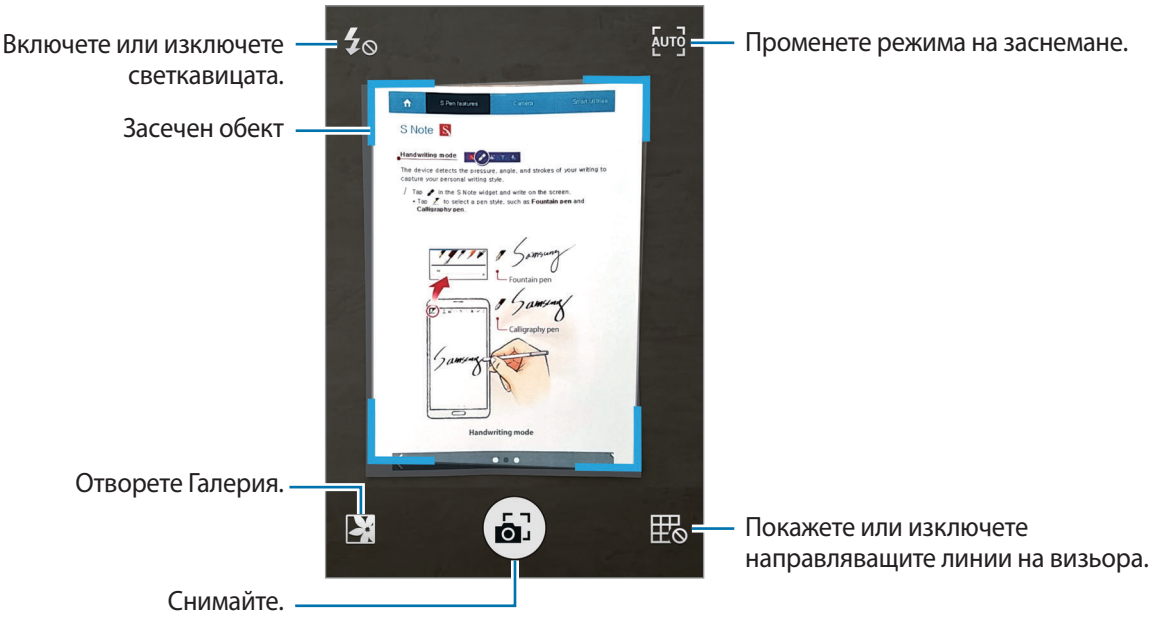

3 Когато контурът около обекта стане син, чукнете , за да направите снимка.

Устройството автоматично прилага ефекта на фото бележка върху снимката и я вмъква в S Note.

4 Редактирайте бележката.

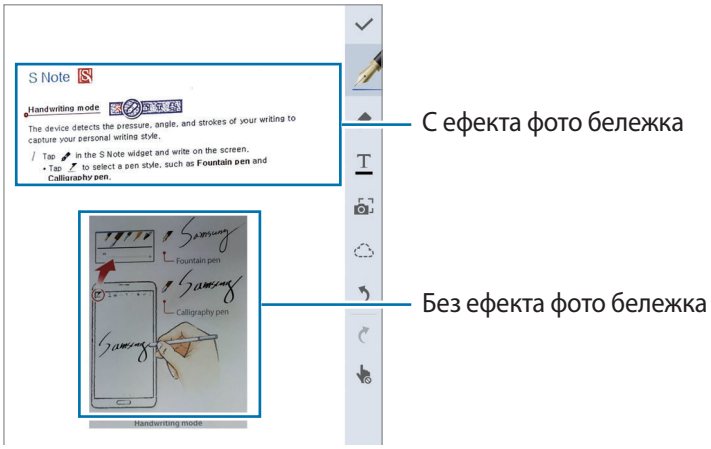

Използване на ръчен режим

1 На екрана за предварителна визуализация на фото бележки чукнете AUTO, за да превключите на ръчен режим.

2 Чукнете , за да направите снимка. Или чукнете , за да изберете снимка, запазена в устройството.

3 Плъзнете краищата на рамката, за да изберете секция и чукнете .

4 Редактирайте секциите за вмъкване в S Note.

Плъзнете рамката около секцията, за да регулирате големината на разпозната секция.

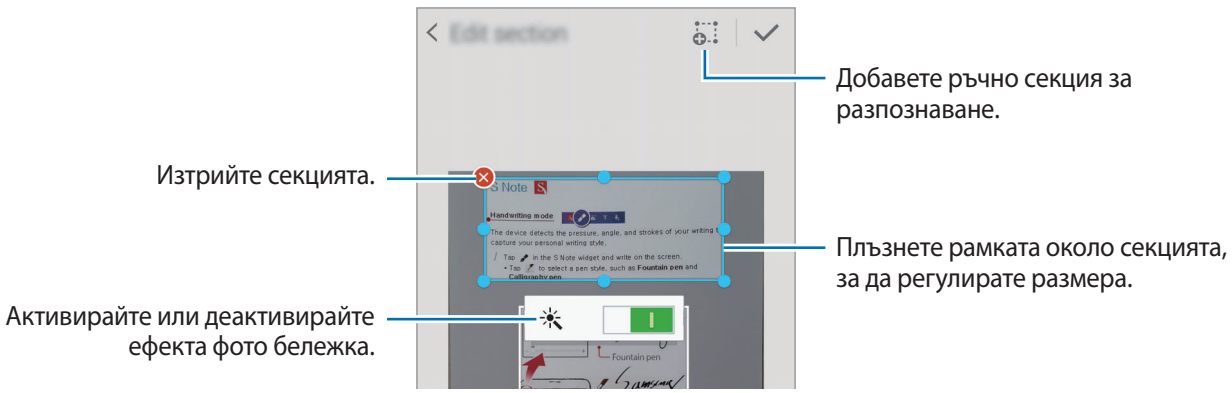
Edit section
Добавете ръчно секция за разпознаване.
Изтрийте секцията.
Плъзнете рамката около секцията, за да регулирате размера.
Активирайте или деактивирайте ефекта фото бележка.

5 Чукнете , за да вмъкнете избраните секции в бележката.

Редактиране на фото бележки

Редактирайте секциите, вмъкнати в S Note.

1 Чукнете и задръжте секция и чукнете **Конверт. за редак.**

Текстовото изображение в секцията ще бъде векторизирано и трансформирано в цветни линии, за да го редактирате.

2 Чукнете на извития екран и очертайте линия около секцията, която желаете да редактирате.

3 Изберете опция за редактиране.

- : Променете свойствата на въведения текст като оформление, размер, цвят или плътност.
- : Изрежете въведения текст. За да го поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- : Копирайте въведения текст. За да го поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- : Изтрийте въведения текст.

Създаване на бележки с гласови бележки

1 На екрана с всички приложения чукнете **S Note** → → → **Вмъкни** → **Гласова бележка**.

Или на началния екран чукнете във визуалния елемент **S Note**.

2 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **Съгласен**.

3 Прочетете информацията за използването на тази функция и чукнете **OK**.

4 Чукнете , за да стартирате записа.

5 Говорете в микрофона.

Гласът ви ще бъде преобразуван в говор.

6 Чукнете , за да вмъкнете преобразувания текст в бележката.

Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. За да промените системния език на гласова бележка, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Диктофон** → → **Настройки** → **Език**.

Скицник

Съберете съдържание от различни източници, за да създадете свой албум с изрезки. Докато преглеждате уеб страници или видеоклипове, вие можете да изберете и добавите желана област в албуми с изрезки.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Преглеждане на албуми с изрезки

Когато стартирате това приложение за пръв път или го рестартирате след извършване на нулиране на данните, прочетете и приемете условията и правилата, след което задайте опция за синхронизиране.

1 Чукнете **Скицник** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете , за да изберете категория и изберете албум с изрезки.

Ако под съдържанието на албума с изрезки има връзка, чукнете връзката, за да отидете до източника.

3 Чукнете , за да го редактирате.

Можете да добавите заглавие, текст, бележки или тагове в албума с изрезки.

4 Чукнете **Запази**, за да запазите промените.

Използване на S Pen

Въведение

Пишете, рисувайте или изпълнявайте действия със S Pen. Можете лесно да използвате допълнителни функции, натискайки бутона за S Pen.

Въздушен изглед

Посочете елемент на екрана със S Pen, за да извършите на различни действия.

Визуализиране на информация

Посочете към елемент, за да визуализирате съдържание или да видите информация в изскачащ прозорец.

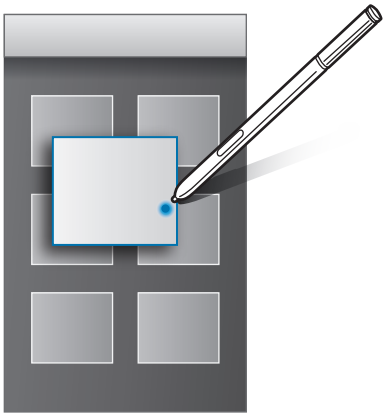

Използване на въздушния бутон

Посочването със S Pen на елементи в някои приложения като **Галерия** и **Видео** ще покаже въздушен бутон в прозореца за предварителна визуализация. Можете да извършвате различни действия директно от прозореца за предварителна визуализация, използвайки въздушния бутон.

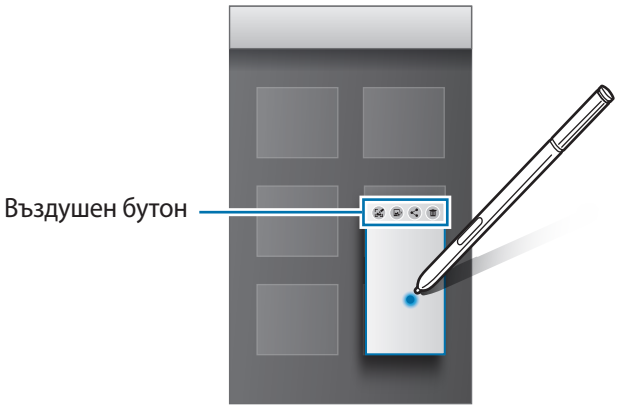

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **S Pen** → **Въздушен изглед** и чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

Избор с писеца

Докато натискате и задържате бутона S Pen, плъзнете S Pen върху текст или списъци с елементи, за да изберете повече елементи или текст. Можете също да копирате и поставите избраните елементи или текст в друго приложение, или да ги споделите с други.

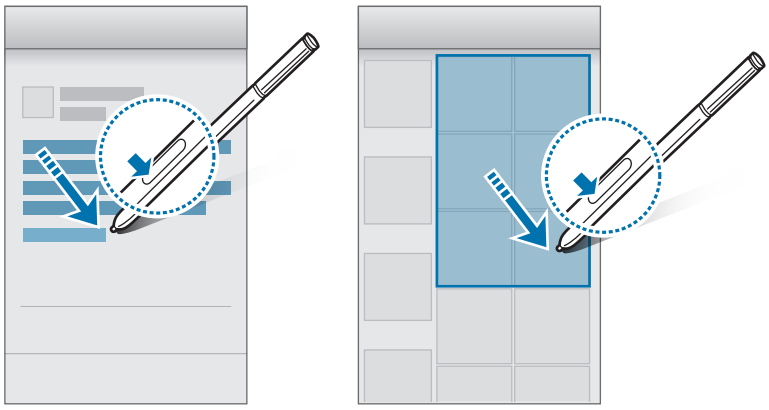

Пряко въвеждане с перо

Попълнете формуляри и пишете съобщения с вашия ръкопис със S Pen.

Писане в текстови полета

1 Посочете текстово поле със S Pen.

2 Чукнете , за да отворите полето за ръкопис.

3 Пишете със S Pen.

Когато съставяте съобщение в **Съобщения**, чукнете в горната част на полето за ръкопис, за да превключите в режим на рисуване. В съобщението ще бъде вмъкната рисунка като прикачен файл.

4 Когато сте готови чукнете .

Писане в приложения

Можете да пишете със S Pen директно върху екрана, когато използвате някои функции и приложения. Например, можете да въведете цифри на клавиатурата за набиране или да зададете час на алармата като пишете в полето за ръкопис със S Pen.

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **S Pen** → **Пряко въвеждане с перо**, след което чукнете превключвателя **Пряко въвеждане с перо**, за да го активирате.

Движения и функции за използване

Движения и жестове

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Директно повикване

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Директно повикване** и чукнете превключвателя **Директно повикване**, за да го активирате.

Умно известяване

Ако сте пропуснали повиквания или съобщения, устройството ще вибрира, когато го вдигнете.

Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху плоска повърхност.

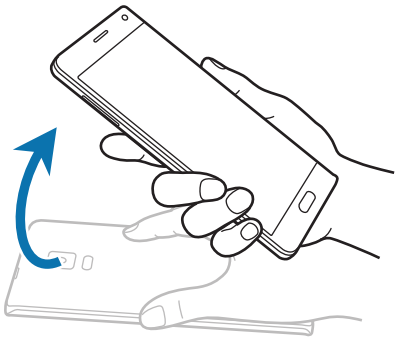

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Умно известяване** и чукнете превключвателя **Умно известяване**, за да го активирате.

Спир. звук/пауза

Поставяне на длан върху екрана

Покрийте екрана с дланта си, за да заглушите входящи повиквания или аларми.

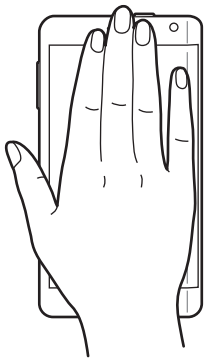

Обръщане на устройството

Обърнете устройството наобратно, за да заглушите входящи повиквания или аларми.

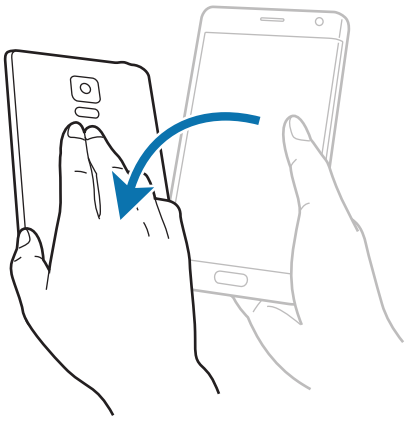

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Спир. звук/пауза** и чукнете превключвателя **Спир. звук/пауза**, за да го активирате.

Плъзнете с длан за заснемане

Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво или обратно, за да направите екранна снимка. За да видите запазената екранна снимка, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

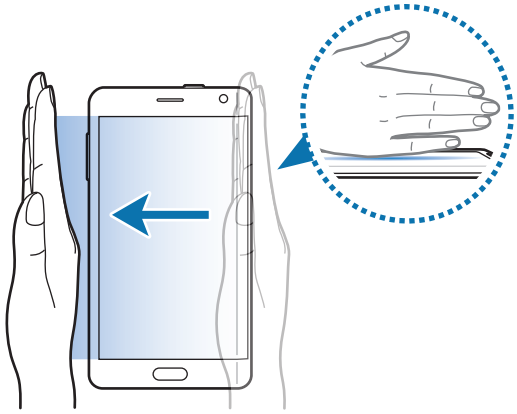

Ако тази функция не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Плъзнете с длан за заснемане** и чукнете превключвателя **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

Множ. прозорец

Въведение

Множ. прозорци ви дава възможност да използвате едновременно две приложения на разделен екран. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изскачащи прозорци.

Множ. прозорци с разделен екран

Някои приложения като **Калкулатор** и **Контакти** могат да бъдат стартирани в изскачащи прозорци само когато ги плъзнете от системните икони на Множ. прозорци върху екрана.

1 Чукнете и задръжте ⮌, за да отворите системните икони на Множ. прозорци.

2 Чукнете и задръжте икона на приложение, и я плъзнете от системните икони върху екрана. След това плъзнете друга икона на приложение към ново място на екрана.

Приложенията, маркирани с иконата ⊙, могат да бъдат стартирани едновременно в отделни прозорци на екрана. Чукнете приложение, маркирано с иконата ⊙ и я плъзнете към ново място, за да отворите приложението и в двата прозореца. За да стартирате едновременно приложението в изскачащ прозорец, чукнете приложението, след което чукнете +.

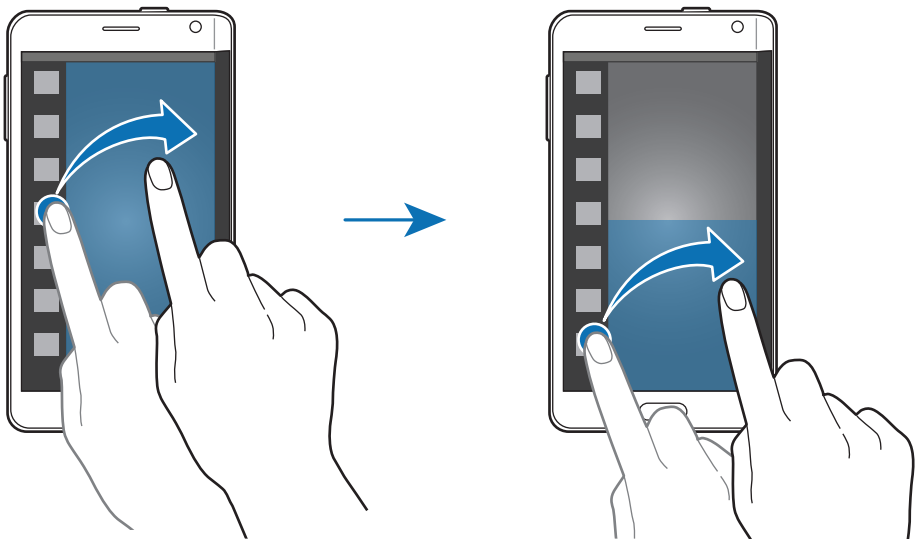

Стартиране на Множ. прозорци от списъка със скорошни приложения

1 Чукнете .

2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете , за да стартирате приложение в Множ. прозорци.

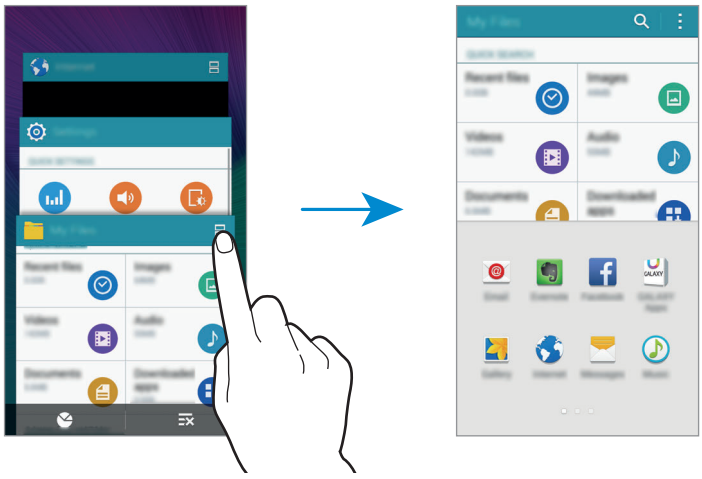

3 Изберете друго приложение, което да стартирате в Множ. прозорци.

Използване на опциите на Множ. прозорец

Когато използвате приложения на Множ. прозорци, изберете прозорец на приложение и чукнете кръга между прозорците на приложение за да използвате следните опции:

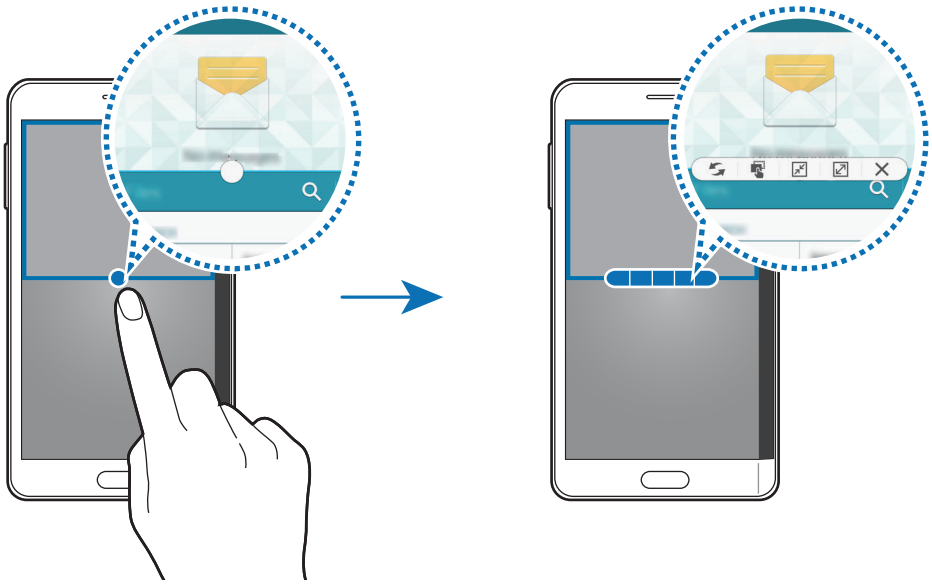

- : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.
- : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.
- : Преминете към плаваща икона.
- : Преминете към изгледа на цял екран.
- : Затворете прозореца.

Споделяне на съдържание между прозорци на приложения

Можете лесно да споделите съдържание между приложения като **Email** и **Интернет**, като го плъзнете и пуснете.

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

1 Стартирайте **Email** и **Интернет** в Множ. прозорци.

Можете също да ги стартирате в изскачащи прозорци.

2 Чукнете кръга между прозорците на приложения, след което чукнете .

3 Чукнете и задръжте текст или изображение в прозореца Интернет и го плъзнете към място в прозореца Email.

Избраният елемент ще бъде вмъкната в прозореца Email.

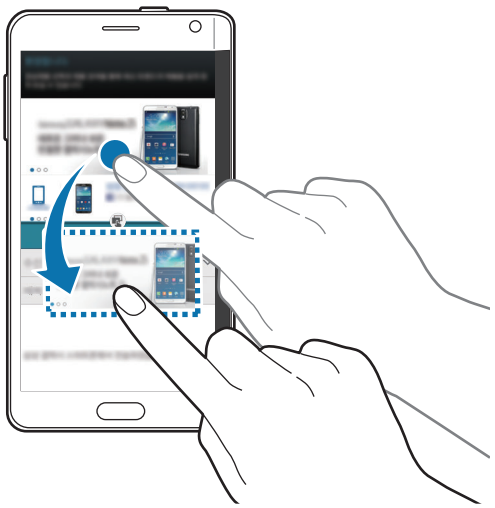

Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

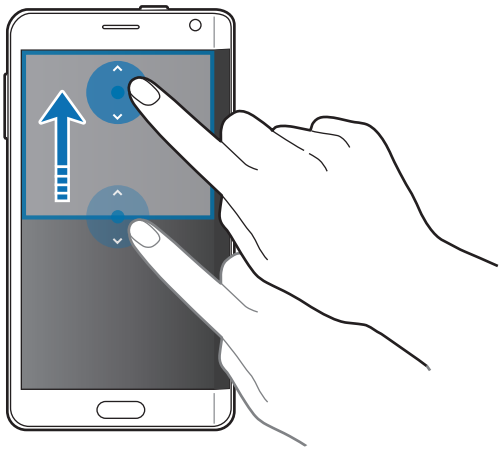

Ако Множ. прозорци не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.

Изскачащи Множ. прозорци

1 На екрана с всички приложения стартирайте приложение, което да използвате в изскачащ прозорец.

2 Плъзнете надолу по диагонала от левия горен край.

Екранът на приложението ще се появи в изскачащ прозорец.

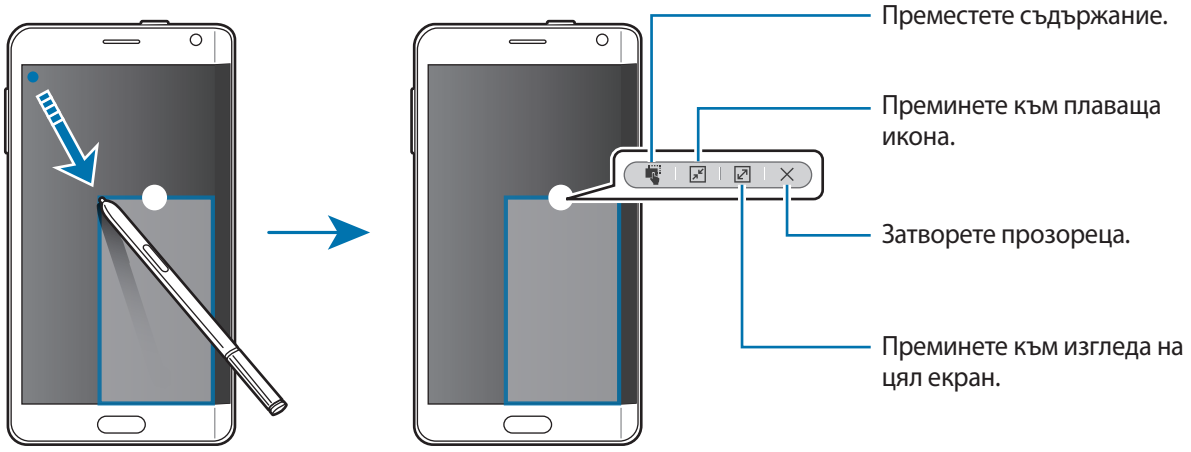

Преместване или затваряне на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете кръга на прозореца и го плъзнете на ново място.

За да затворите прозореца, чукнете кръга в горната му част и чукнете ✕.

Стартиране на изскачащи прозорци от Множ. прозорци

1 На разделения екран на Множ. прозорци чукнете прозорец на приложение, за да го стартирате в изскачащ прозорец.

2 Чукнете и задръжте кръга между прозорците на приложенията.

Избраното приложение ще се стартира в изскачащ прозорец.

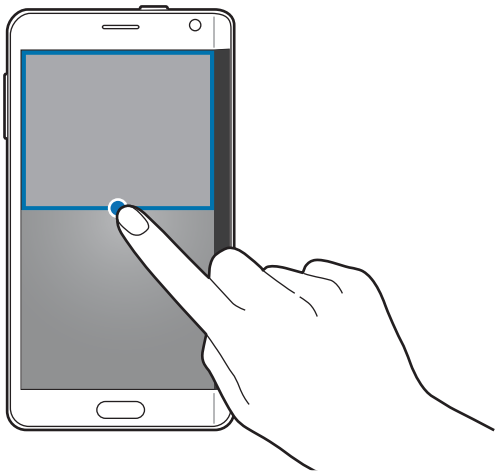

Стартиране на изскачащи прозорци от системните икони на Множ. прозорци

Чукнете и задръжте ⮌, за да отворите системните икони на Множ. прозорци. Чукнете икона на приложение в системните икони на Множ. прозорци, за да го стартирате в изскачащ прозорец.

Ако Множ. прозорци не е активирана, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Много прозорци**, за да го активирате.

Работа с една ръка

Въведение

Можете да преминете към режим на работа с една ръка, за да работите удобно с устройството с една ръка.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей и тапет** → **Работа с една ръка**.

Намаляване размера на екрана

Чукнете **Намаляване размер екран** и чукнете превключвателя **Намаляване размер екран**, за да го активирате.

За да преминете към режим на работа с една ръка, задръжте устройството в една ръка. След това бързо плъзнете палеца си от края на екрана към центъра на екрана и обратно.

Въвеждане с една ръка

Чукнете **Въвеждане с една ръка** и чукнете превключвателя **Въвеждане с една ръка**, за да го активирате.

Чукнете ◀ или ▶, за да регулирате позицията на клавиатурата за набиране, бутоните за входящи повиквания и други панели за въвеждане за лесен достъп с една ръка.

Страничен панел с клавиши

Чукнете **Страничен панел с клавиши** и чукнете превключвателя **Страничен панел с клавиши**, за да го активирате.

Използвайте вашето устройство по-лесно с една ръка с клавиша Скорошни, основния клавиш, клавиша Назад и други избрани функции като бутони отстрани на екрана.

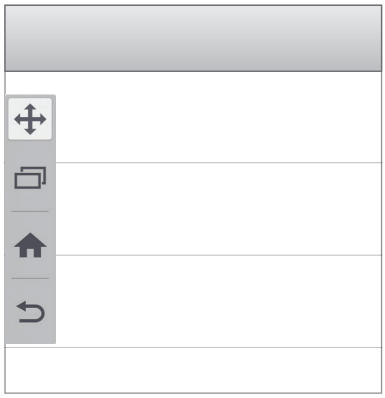

Увеличаване чувствителността на сензорния екран

Използвайте тази функция, за да работите с екрана, докато носите ръкавици.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей и тапет** и отметнете **Увелич. чувств. на допир**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Чувств. на допир**, за да го активирате.

- Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана. Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
- Тази функция може да не работи правилно, когато използвате S view.

За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.

Персонализиране

Управление на началния екран и екрана с всички приложения

Управление на началния екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с всички приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

Създаване на папка

1 На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка** в горната част на екрана.

2 Въведете име на папката.

3 Чукнете +, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете +.

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .

Управление на екрана с всички приложения

Промяна на метода на сортиране

На екрана с всички приложения чукнете ⋮ → **Сортиране по** и изберете метод на сортиране.

Преместване на елементи

На екрана с всички приложения чукнете ⋮ → **Редактиране**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница** в горната част на екрана.

Създаване на папки

1 На екрана с всички приложения чукнете ⋮ → **Създаване на папка**.

Или чукнете ⋮ → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка** в горната част на екрана.

2 Въведете име на папката.

3 Чукнете +, отметнете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Задаване на тапет и тонове на звънене

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или заключения екран.

1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**.

Или на екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей и тапет** → **Тапет**.

2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.

3 Плъзнете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.

За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **От Галерия**.

Ако задавате тапет на заключения екран, можете да изберете изображения от различни категории тапети.

4 Чукнете **Задаване като тапет** или **Запис**.

Избраното изображение ще бъде зададено като тапет за началния екран или заключения екран.

Задаване на Динамичен заключен екран

Използвайте тази функция, за да настроите тапета на заключения екран да се променя автоматично в зависимост от вашите настройки, местоположение и атмосферни условия, и интереси.

1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**.

Или на екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей и тапет** → **Тапет**.

2 Чукнете **Заключен екран**.

3 Изберете опция за тапет.

- **От Галерия**: Изберете изображения от **Галерия**. Устройство ще покаже на заключения екран изображенията през зададения от вас интервал.
- **Реално време**: Устройството ще покаже на заключения екран висококачествени изображения на базата на времето, атмосферните условия и информацията за вашето местоположение.
- **Моите интереси**: Изберете категории, които ви интересуват. Устройството ще покаже на заключения екран висококачествени изображения на базата на вашите интереси.

- Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
- Тази функция може да не работи правилно в зависимост от региона ви.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и уведомленията.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **Готово**. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете **Уведомления**, изберете мелодия на звънене и чукнете **Готово**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

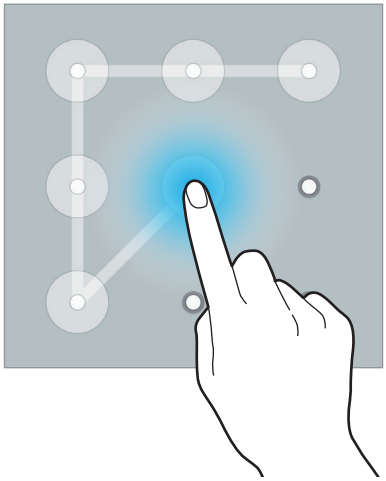

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Пръстов отпечатък

Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте Скенер за пръсти за повече информация.

Моите места

Използвайте бързо полезни функции, свързани с често посещавани от вас места, чрез автоматично разпознаване на вашето местоположение.

Добавяне на визуален елемент Моите места

За да добавите визуалния елемент, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задържите визуалния елемент **Моите места** и го плъзнете към началния екран.

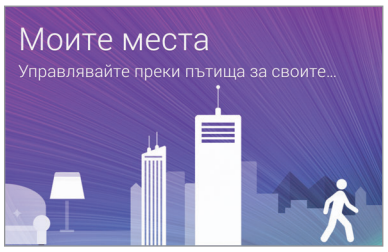

Задаване на информация за място

Когато посетите място с предварително зададени данни за местоположение, устройството автоматично разпознава вашето местоположение и показва кратки пътища към предварително зададени функции. Устройството прилага също зададените от вас настройки за мястото.

1 На началния екран чукнете визуалния елемент **Моите места**.

2 На визуалния елемент **Моите места** изберете място, за да зададете данни и кратки пътища за местоположението. Например чукнете **Начало**, за да зададете данни за местоположение за вашия дом.

Текущото ви местоположение ще се появи под **Адрес и метод на откриване**. За автоматично повторно търсене на вашето местоположение чукнете .

За автоматично търсене на местоположение въведете адрес или ключова дума в полето за търсене и чукнете .

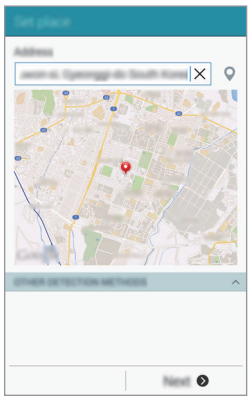

Уверете се, че устройството е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа, за да търси автоматично текущото ви местоположение.

3 Чукнете **Следващ**.

4 На екрана за управление на кратки пътища чукнете **Управление**.

5 Чукнете + или −, за добавяне или изтриване на кратки пътища към различни приложения и функции.

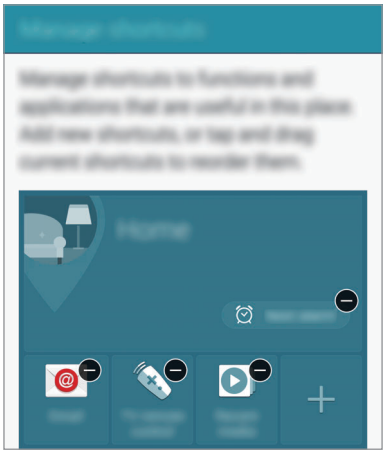

6 Чукнете **ОК**.

Визуалният елемент **Моите места** с настройките за вашето местоположение ще се появи на началния екран. За да промените допълнителни настройки като режим на звука или настройки на Wi-Fi мрежата, чукнете ⚙ → **Потребителски настройки**.

Задаване на допълнителна информация за място

1 На визуалния елемент **Моите места** чукнете ⚙.

2 Чукнете ☰ и изберете място от списъка с места.

За да добавите повече места към списъка, чукнете **Управление на места** → +.

3 Чукнете 📍 или **Получи данни за местоположение**, за автоматично търсене на текущото ви местоположение.

За автоматично търсене на местоположение въведете адрес или ключова дума в полето за търсене и чукнете 🔍.

4 Чукнете **Запази**.

5 Чукнете + или − за добавяне или изтриване на кратки пътища към различни приложения и функции.

6 Чукнете ↩.

Когато посетите добавено място, вашите предварително зададени настройки за местоположение ще се появят на визуалния елемент **Моите места**. За да промените допълнителни настройки като режим на звука или настройки на Wi-Fi мрежата, чукнете ⚙ → **Потребителски настройки**.

Скенер за пръсти

Въведение

За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:

- Заключване на екрана
- Уеб влизане
- Пров. на Samsung акаунт
- Плащане с PayPal

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци

Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- В основния клавиш има сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Основният клавиш не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите чувствителността на отпечатъка.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.

- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- Не плъзгайте пръста си твърде бързо или твърде бавно. Плъзнете пръста си при умерена скорост, за да позволите на устройството да го разпознае.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатъци

Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък.

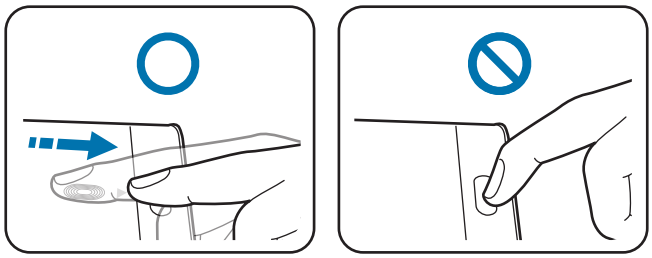

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**

2 Прочетете информацията на екрана и чукнете **ОК**.

3 Поставете пръста си върху областта за разпознаване в долната централна част на екрана.

4 Чукнете и задръжте екрана в областта за разпознаване на пръстови отпечатъци, след което плъзнете пръста си надолу по основния клавиш.

Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се регистрира.

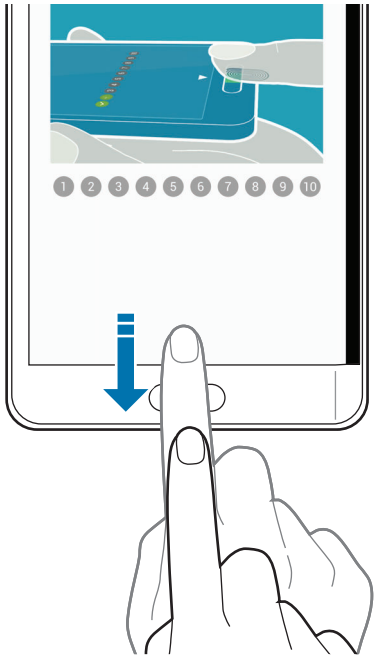

5 Чукнете **Готово**, за да завършите сканирането на вашите пръсти. Или чукнете **Регистриране**, за да регистрирате допълнителен пръстов отпечатък.

6 Когато се появи екран, който изисква да регистрирате резервна парола, въведете резервната парола и чукнете **Продължи**.

7 Въведете резервната парола отново, за да я потвърдите и чукнете **OK**.

Можете да използвате резервната парола вместо да сканирате пръстовите си отпечатъци.

8 Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстови отпечатъци, чукнете **OK**. Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана.

Дерегистриране на пръстови отпечатъци

Можете да дерегистрирате пръстовите си отпечатъци използвайки мениджъра на пръстови отпечатъци.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Мениджър на пръст. отпеч.**

2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете и въведете резервната парола.

3 Чукнете ⋮ → **Избор**.

4 Отметнете пръстовите отпечатъци за дерегистриране и чукнете .

Промяна на резервната парола

Можете да промените паролата, която използвате като алтернативна парола на сканирането на вашите пръстови отпечатъци.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Смяна на резервна парола**.

2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете и въведете резервната парола.

3 Въведете нова парола и чукнете **Продължи**.

4 Въведете паролата отново и чукнете **OK**.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на съдържание от **GALAXY Apps**.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Проверка на Samsung акаунт** и чукнете превключвателя **Проверка на Samsung акаунт**, за да го активирате.

Използване на пръстови отпечатъци за влизане в акаунти

Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да влизате в уеб страници, които поддържат запазване на парола.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Уеб влизане** и чукнете превключвателя **Уеб влизане**, за да го активирате.

2 Отворете уеб страницата, в която искате да влезете с пръстов отпечатък.

3 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб страницата.

4 Отметнете **Влезте с пръстовия си отпечатък** и чукнете **Запомняне**.

Можете да използвате пръстовия си отпечатък за да потвърдите вашия акаунт и парола за влизане в уеб страницата.

Използване на пръстови отпечатъци за покупка чрез PayPal

Можете да извършвате покупки чрез сканиране на своите пръстови отпечатъци.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Скенер за пръсти** → **Pay with PayPal**.

2 Отметнете **FIDO Ready™ support** и **PayPal** и чукнете **Install**.

3 Когато инсталирането завърши, чукнете **Link PayPal account**.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете във вашия PayPal акаунт и да регистрирате своите пръстови отпечатъци.

Личен режим

Въведение

Скривайте лично съдържание във вашето устройство, за да предотвратите достъпа на други до него.

В личен режим можете да скриете елементи в **Галерия**, **Видео**, **Музика**, **Диктофон**, **Моите файлове** и **S Note**.

Настройка на личен режим

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим**.

2 Прочетете информацията на екрана и чукнете **Следващ**.

3 Прочетете информацията на екрана за използването на тази функция и чукнете **Следващ**.

4 Чукнете **Старт**, изберете метод на достъп до личния режим и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Когато изскачащият прозорец за заключване на екрана се появи след настройката, чукнете **ОК**, за да промените метода за заключване на екрана, или чукнете **Преск.**

Личният режим се активира и иконата се появява на лентата за състоянието.

Скриване на съдържание

1 На екрана с всички приложения стартирайте приложение, за да скриете елементи.

2 Изберете елемент и чукнете ⋮ → **Преместване в Лична**.

Ако личен режим не активиран, преминете към следващите стъпки.

3 Прочетете информацията на екрана и чукнете **ОК**.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Избраните елементи ще бъдат преместени в личната папка и ще изчезнат от екрана.

Ако скриете елемент, когато личният режим не е активиран, личният режим ще се активира, докато избраният елемент се прехвърля в личната папка, и ще се деактивира отново след приключване на прехвърлянето.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате.

Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

3 На екрана с всички приложения чукнете **Моите файлове** → **Лична**.

Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.

Показване на скрито съдържание

1 В личната папка изберете елементи за показване.

2 Чукнете ⋮ → **Премахване от Лични**.

3 Изберете папка, в която да преместите елементите.

Елементите ще се преместят в избраната папка.

Лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран.

Превключване към лесен режим

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Лесен режим**.

2 Отметнете приложения за по-просто оформление.

3 Чукнете **Готово**.

Връщане към стандартния режим

Плъзнете наляво по началния екран и чукнете **Лесни настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **Готово**.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Използване на резервни акаунти

Можете да прехвърляте архивирани данни от предишно устройство на ново чрез вашия Google или Samsung акаунт. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

Използване на Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте данни от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch. Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.

Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch Mobile

Използвайте това приложение, за да прехвърляте данни от ваше предишно iPhone или Android устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от **GALAXY Apps** или **Google Play Магазин**.

1 На вашето устройство чукнете **Smart Switch Mobile**.

2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана.

Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

1 Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се свържете с производителя на устройството.

2 На компютъра стартирайте Smart Switch.

3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.

Използване на Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни на компютъра. Вижте Свързване със Samsung Kies за повече информация.

Настройка на акаунти

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.

2 Изберете услуга за акаунти.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.

Премахване на акаунти

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете име на акаунт под **МОИТЕ АКАУНТИ**, изберете акаунта за премахване и след това чукнете ⋮ → **Премахни акаунта**.

Регистриране на Samsung акаунти

При използване на някои приложения Samsung ви е необходим Samsung акаунт. Във вашия Samsung акаунт можете да архивирате или да възстановите данни, запазени в устройството. Регистрирайте вашия Samsung акаунт на устройството, за да ползвате удобно услугите от Samsung.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.

2 Чукнете **Samsung account**.

3 Чукнете **Влизане**.

4 Въведете имейл адреса и паролата на вашия акаунт и чукнете **Влизане**.

След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения, изискващи вашия Samsung акаунт без процедурата по влизане.

Телефон и записи

Телефон

Въведение

Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.

Осъществяване на повиквания

1 Чукнете на началния екран.

2 Чукнете **Клавиатура** и добавете телефонен номер.

3 Чукнете , за да за да осъществите гласово повикване, или , за да осъществите видео повикване.

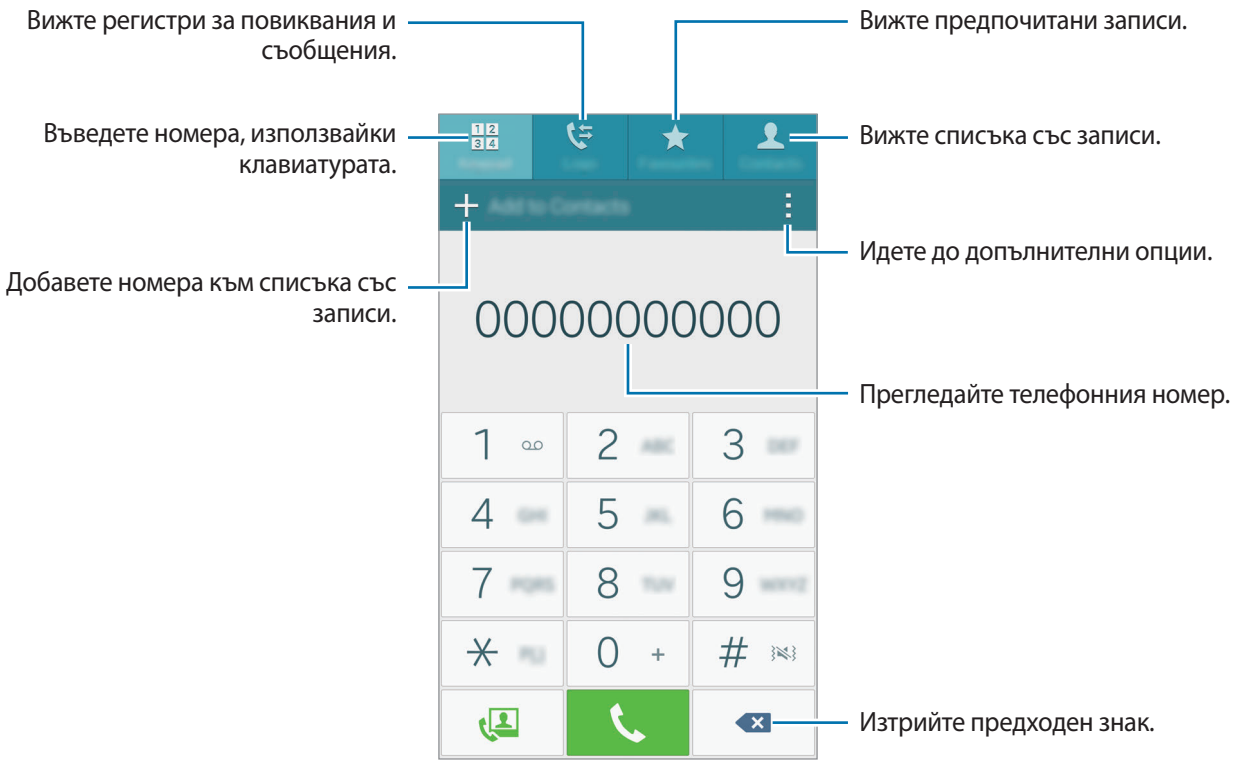

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **Регистри** или **Контакти** и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да осъществите повикване.

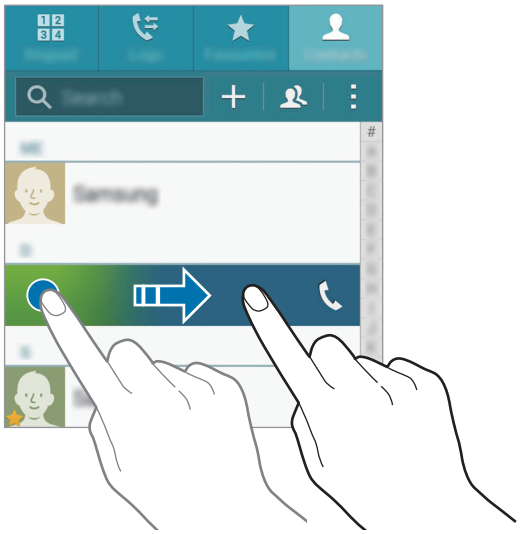

Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани

Изберете запис и чукнете ★, за да добавите записа към списъка с предпочитани записи.

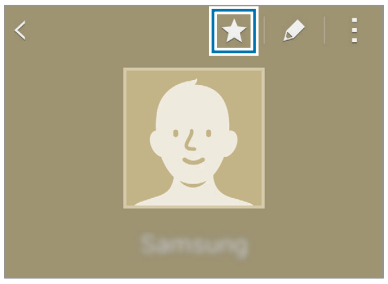

Отворете екрана Предпочитани и изберете запис за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

1 Чукнете **Клавиатура**.

2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

- Когато главният екран е изключен:

  Главният екран се включва и на него се появява предупреждение за повикване. За да приемете повикване, плъзнете извън големия кръг.

- Когато главният екран е включен и е стартирано приложение:

  На извития екран ще се появи предупреждение за повикване. За да приемете повикване, плъзнете .

Отхвърляне на повикване

- Когато главният екран е изключен:

  Главният екран се включва и на него се появява предупреждение за повикване. За да отхвърлите повикване, плъзнете извън големия кръг.

- Когато главният екран е включен и е стартирано приложение:

  На извития екран ще се появи предупреждение за повикване. За да отхвърлите повикване, плъзнете .

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние и на извития екран се появява иконата . Отворете панела с известия или чукнете на извития екран, за да видите списъка с пропуснати повиквания. Или на началния екран чукнете → **Регистри**, за да видите пропуснатите повиквания.

- За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.
- За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете началния екран и чукнете → → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания** → .

Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

- : Увеличете силата на звука.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиат.**: Отворете клавиатурата.

- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.
- **Високог**: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.

По време на видео разговор

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- **Превключване**: Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.

Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Контакти

Въведение

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте Прехвърляне на данни от предишно устройство за повече информация.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с всички приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете + и изберете място за съхранение.

3 Въведете информация за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте поле на записа.

4 Чукнете **Запази**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете **Клавиатура**, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от получени повиквания или съобщения, чукнете **Регистри** и чукнете изображението на запис.

Търсене на записи

На екрана с всички приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Съобщения и имейли

Съобщения

Въведение

Изпратете текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS) и прегледайте съобщения по разговори.

Изпращане на съобщения

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете .

3 Добавете получатели и въведете съобщение.

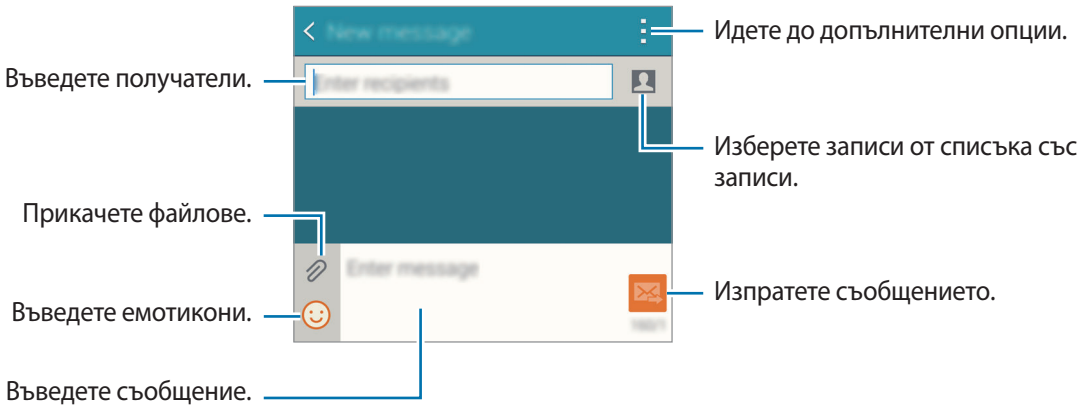

4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Преглеждане на съобщения

Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с всички приложения.

2 В списъка със съобщения изберете запис.

3 Прегледайте вашия разговор.

В изгледа за детайли на съобщения чукнете ⋮, за да видите повече опции.

Email

Въведение

Добавете вашите имейл акаунти, за да получите имейли и да им отговорите.

Настройка на имейл акаунти

1 Чукнете **Email** на екрана с всички приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **Следващ**.

За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете **Ръчна настройка**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт, чукнете ☰ → **Управление на акаунти** → +.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете ☰ → **Управление на акаунти** → ⋮ → **Задаване на акаунт по подразбиране**.

Изпращане на имейли

1 Чукнете **Email** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете в долната част на екрана, за да съставите съобщение.

3 Добавете получатели и въведете съобщение.

4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Четене на имейли

1 Чукнете **Email** на екрана с всички приложения.

2 В списъка със съобщения чукнете съобщение, за да го прочетете.

Камера и галерия

Камера

Въведение

Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Основно заснемане

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и видеоклипове в **Галерия**.

Чукнете **Камера** на екрана с всички приложения.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

2 На извития екран чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

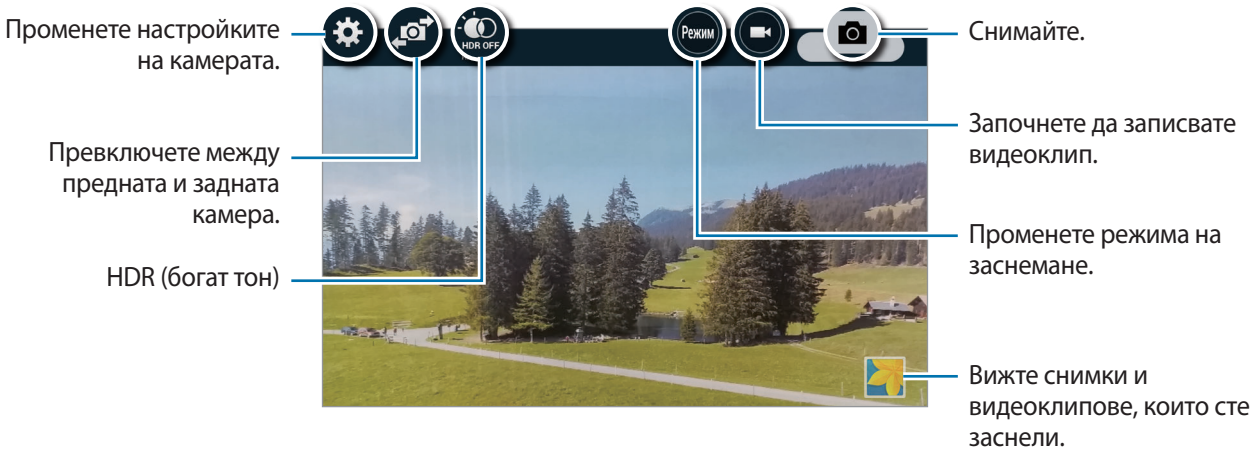

Стартиране на камерата при заключен екран

За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран.

1 При заключен екран плъзнете извън големия кръг.

2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

3 На извития екран чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете на извития екран.
- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете на извития екран.

Селфи

Автоматично заснемане на автопортрети

Когато правите снимки с предната камера, поставете пръст върху сензора или използвайте гласови команди, за да заснемете автоматично снимка без да чуквате бутона за заснемане.

1 Чукнете **Камера** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете на извития екран, за да превключите на предната камера за автопортрети.

3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Поставете пръста си върху сензора на гърба на устройството и след това го вдигнете, за да си направите автопортрет. Можете също да кажете "Smile", "Cheese", "Capture", или "Shoot", за да направите снимка. За да запишете видеоклип, кажете "Record video."

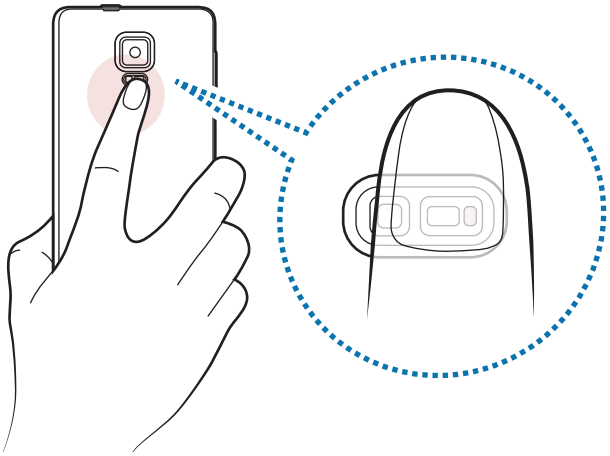

Широка селфи

Заснемете широкоъгълен автопортрет, за да включите повече хора в снимката и да избегнете оставането им извън кадър.

1 Чукнете **Камера** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете на извития екран, за да превключите на предната камера за автопортрети.

3 Чукнете **Режим** на извития екран → **Широка селфи**.

4 Погледнете в обектива на предната камера.

5 Поставете пръста си върху сензора на гърба на устройството и след това го вдигнете, за да си направите автопортрет. Можете също да кажете "Smile", "Cheese", "Capture", или "Shoot", за да направите снимка. За да запишете видеоклип, кажете "Record video."

6 Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, за да заснемете широкоъгълен автопортрет.

Устройството ще направи допълнителни снимки, когато синята рамка се премести до всеки край на бялата рамка.

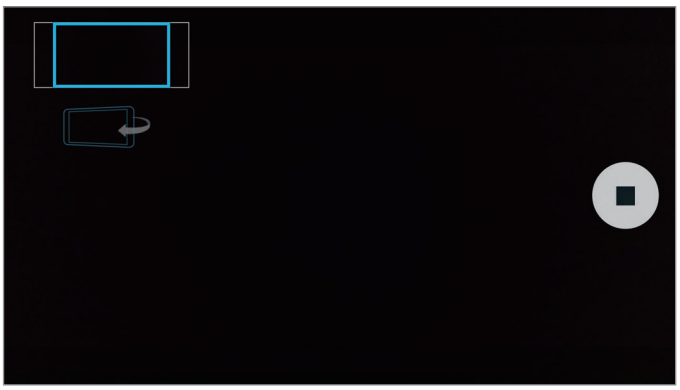

- Постарайте се да задържите синята рамка в прозореца на визьора.
- Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
- Разделителната способност на снимката може да се повлияе от осветлението.
- Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от условията на снимане.

HDR (Бог. цв.)

Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.

1 Чукнете **Камера** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете на извития екран, за да превключите на задната камера.

3 Чукнете на екрана за предварителна визуализация.

Иконата ще се промени на .

4 Чукнете на извития екран, за да направите снимка.

Без ефект

С ефект

Режими на заснемане

Заснемете снимки, използвайки различни режими на заснемане.

Чукнете **Камера** на екрана с всички приложения.

Авто

Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **Режим** на извития екран → **Авто**.

Селфи зад. кам.

Използвайте този режим, за да си направите автопортрет, използвайки задната камера.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **Режим** на извития екран → **Селфи зад. кам.**

2 Плъзнете или регулирайте рамката, за да зададете област за разпознаване на лице.

3 Композирайте кадъра си с обърнат към вас обектив на задната камера.

4 Слушайте звуковите сигнали, които ви насочват докато композирате кадъра.

Когато лицето ви е разположено в зоната за откриване на лице, камерата издава предупредителен сигнал, издава звуци в продължение на няколко секунди и след това автоматично заснема снимка.

Избирателен фокус

Използвайте функцията за разфокусиране, така че определени обекти да изпъкнат на снимката.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **Режим** на извития екран → **Избирателен фокус**.

2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

3 Чукнете на извития екран, за да направите снимка.

4 Чукнете миниатюрата в долния десен ъгъл на екрана за визуализация.

5 Чукнете и изберете едно от следните:

- **Близък фокус**: Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
- **Далечен фокус**: Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
- **Панорамен фокус**: Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.

6 Чукнете .

- Препоръчваме ви да разположите обектите в рамките на 50 см от устройството. Позиционирайте обекта, върху който искате да фокусирате, близо до устройството.
- Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние. Разстоянието трябва да е повече от три пъти разстоянието между устройството и обекта.
- Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните условия:
  - Устройството или обектът се местят.
  - Има силна фонова светлина, ниски нива на осветеност, или правите снимки на закрито.
  - Обектът или фонът няма шаблон или е едноцветен.

Панорама

Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете широка сцена.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **Режим** на извития екран → **Панорама**.

Управ. режими

Изберете режимите, които да се появяват на екрана за избор на режим или променете тяхното подреждане.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **Режим** на извития екран → **Управ. режими**.

2 Отметнете режимите, които да се добавят до списъка с режими.

- **Красиво лице**: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Снимка и още**: Заснемайте поредица от снимки и ги промените чрез добавяне на различни ефекти, използвайки режимите на снимане.
- **Вирт. обик.**: Заснемете снимки в дадено пространство чрез преместване напред или завъртане наляво или надясно, за да заснемете пространството от различни ъгли.
- **Дв. камера**: Използвайте предната и задната камера, за да заснемете снимка или да запишете видео от двете камери едновременно.

Изтегляне на режими

Изтеглете повече режими на заснемане от **GALAXY Apps**.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **Режим** на извития екран → **Изтегли**.

- За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:
  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
  - Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
- Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD или VGA режим.
- Докато записвате видеоклипове в режим двойна камера, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете ⚙ на извития екран.

Наличните опции може да се различават в зависимост от режима и от това, коя камера се използва.

- : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- : Задайте броя снимки, които да се заснемат при заснемане с предната камера.
- : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
- : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове. За да изтеглите повече ефекти, чукнете **Изтегли**. За да промените реда на ефектите или да скриете ефекти от списъка, чукнете **Управ.ефекти**.
- : Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.

За достъп до допълнителни настройки на камерата отворете екрана за предварителна визуализация и чукнете ⚙ → •••.

- **Красиво лице**: Настройте устройството да направи снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Стойност на експонацията**: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.

- **ISO**: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове.
- **Режими на измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **HDR (Бог. цв.)**: Използвайте този режим, за да заснемате снимки с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.
- **Чукнете за снимане**: Чукнете изображението на екрана за предварителна визуализация, за да заснемете снимки.
- **Размер на видеото**: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Режим на запис**: Променете режима на запис.
- **Видео стабилиз.**: Активирайте системата срещу разклащане, за да ограничите размазването, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.
- **Тагове за местополож.**: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.

- **Памет**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Зап. като обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
- **Линии на мрежата**: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Управление с глас**: Настройте устройството да заснема снимки или да записва видеоклипове с гласови команди.
- **Бутон сила на звука**: Настройте устройството да използва клавиша за сила на звука, за да контролира функциите на бутона за снимане или мащабиране.
- **Преглед на сним./видео**: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след като ги заснемете.

- **Редактиране на бързи настройки**: Редактирайте кратките пътища към често използвани опции.
- **Нулиране на настройки**: Нулирайте настройките на камерата.
- : Вижте помощната информация за използване на камерата.

Галерия

Въведение

Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.

Преглед на изображения или видеоклипове

1 Чукнете **Галерия** на екрана с всички приложения.

2 Изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона ▶ на миниатюрата за предварителна визуализация. За да възпроизведете видеоклип, чукнете ▶.

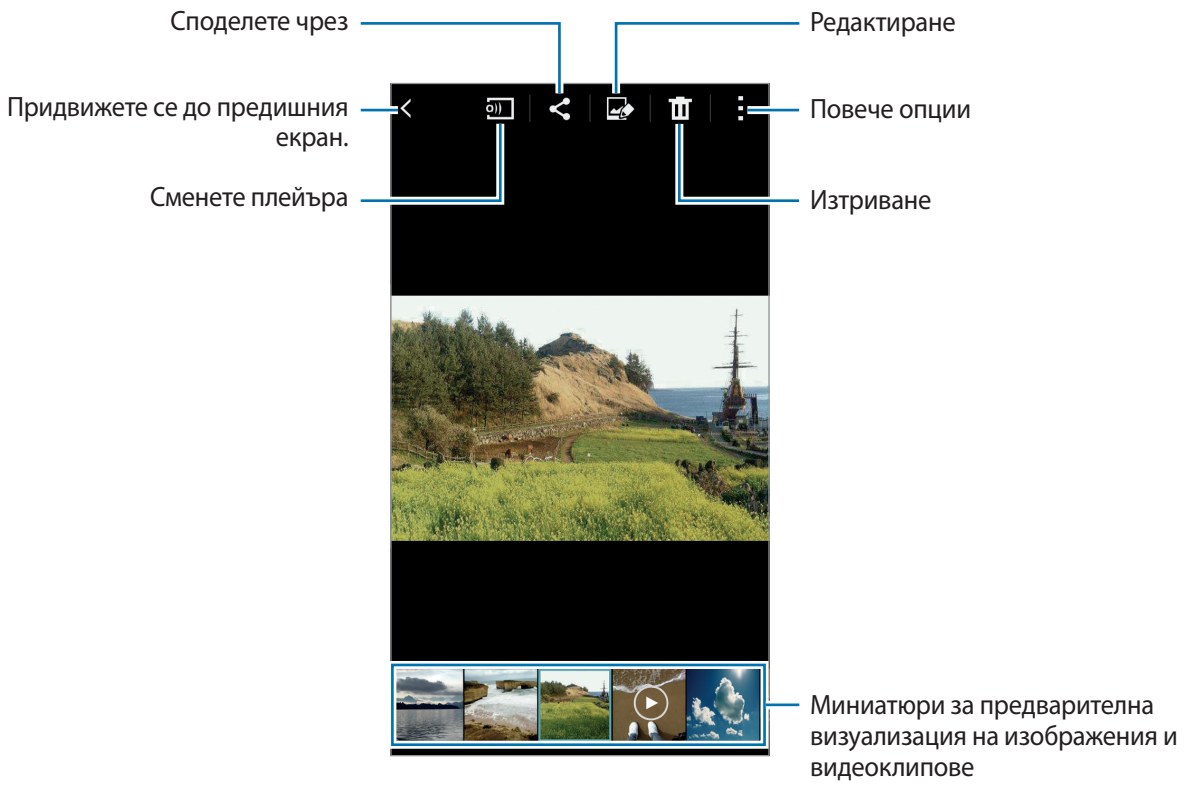

За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация, чукнете екрана.

Преглед на съдържание, запазено в други устройства

Потърсете съдържание, запазено в други устройства, и го прегледайте на вашето устройство.

Достъп до съдържание, запазено в устройства със Samsung Link

За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт. Вижте Регистриране на Samsung акаунти за повече информация.

На главния екран на Галерия чукнете ☰ и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за достъп до съдържание. Можете да преглеждате съдържание от устройства, регистрирани в Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация.

- Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание в други устройства чрез мобилната мрежа.

Достъп до съдържание, запазено в устройства наблизо

Потърсете устройства наблизо чрез Wi-Fi, Wi-Fi Direct, или мобилна точка за достъп, за да прегледате запазено в тях съдържание на вашето устройство.

1. На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате.
2. На главния екран Галерия чукнете ☰.
3. Изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**.

   Можете да възпроизвеждате изображения и видеоклипове от други устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете в горната част на екрана.

Изтриване на няколко изображения и видеоклипове

1 На главния екран Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.

Или чукнете ⋮ → **Избор**.

2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.

3 Чукнете в горната част на екрана.

Можете също да чукнете ⋮ → **Изтриване**, да отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване и да чукнете **Готово**, за да изтриете няколко елемента.

Помощ за безопасност

Спешен режим

Режимът на спешност променя екрана в сиви тонове, за да се намали консумацията на батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени.

Активиране на режима на спешност

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Спешен режим** и чукнете превключвателя **Спешен режим**, за да го активирате.

Или натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.

2 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **OK**.

3 Прочетете информацията на екрана и чукнете **Разрешаване**.

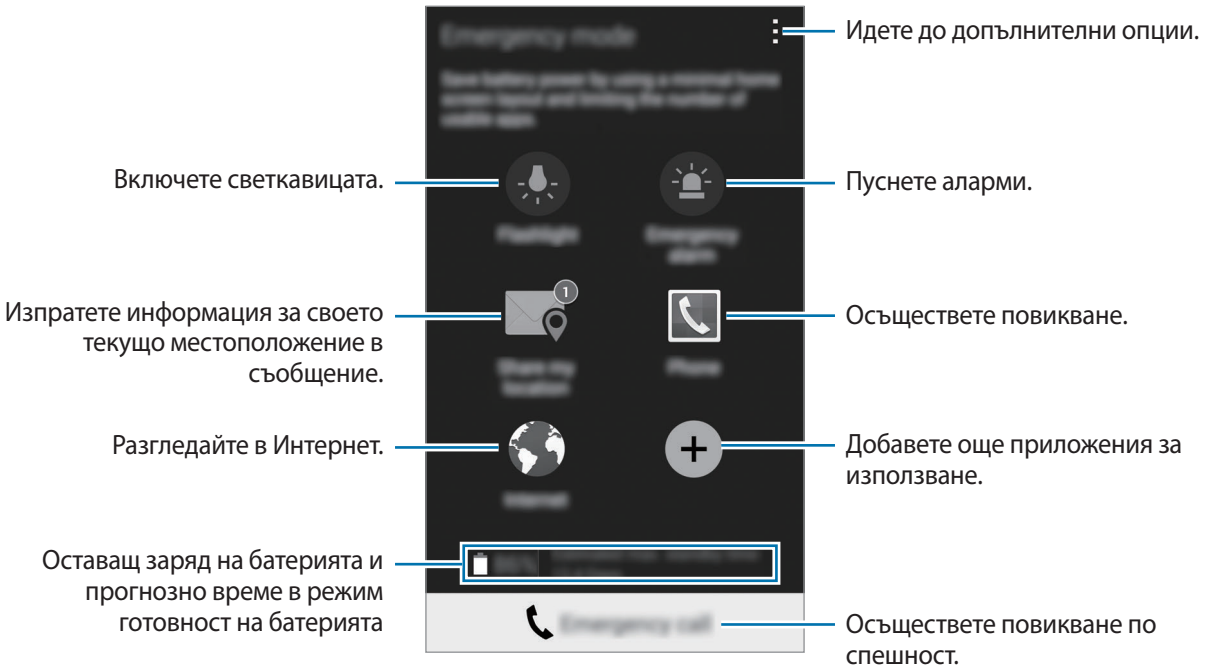
Идете до допълнителни опции.
Включете светкавицата.
Пуснете аларми.
Изпратете информация за своето текущо местоположение в съобщение.
Осъществете повикване.
Разгледайте в Интернет.
Добавете още приложения за използване.
Оставащ заряд на батерията и прогнозно време в режим готовност на батерията
Осъществете повикване по спешност.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът на батерията да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, чукнете ⋮ → **Деактивиране на Спешен режим** → **Забрани**. Или натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим** → **Забрани**.

Изпращане на съобщения за помощ

При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона Вкл./Изкл. Устройство изпраща съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви. За да използвате тази функция, най-напред регистрирайте вашите основни записи.

Добавяне на основни записи

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.

2 Чукнете **Управление на основни контакти** → **Създаване на основен контакт**.

3 Чукнете **Създай запис** и въведете информация за записа или чукнете **Изберете от записи**, за да добавите съществуващ запис като основен запис.

Задаване на съобщения за помощ

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.

2 Чукнете **Изпращане на съобщения за помощ** и чукнете превключвателя **Изпращане на съобщения за помощ**, за да го активирате.

3 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **ОК**.

За да изпратите съобщения за помощ с аудио записи или снимки, чукнете **Изпращане на звукозапис** или **Изпращане на снимки**.

Опцията **Изпращане на снимки** може да не е налична в зависимост от страната, в която се намирате, или доставчика на услуги.

Полезни приложения

Режим Авт.

Въведение

Използвайте този режим, за да контролирате устройството, докато шофирате. Можете да слушате съобщения и музика чрез гласови команди и без да докосвате устройството.

Не гледайте към екрана, за да извършвате функции с ръцете си, докато шофирате.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби, докато шофирате.
- Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате функцията за навигация.
- Този режим може да не е наличен в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Този режим не се поддържа на някои езици.

Стартиране на режим на автомобил

Когато регистрирате превозно средство към устройството, можете да слушате звука от устройството чрез високоговорителите на автомобила. Можете също да настроите устройството да активира режим на автомобил автоматично, когато се свърже с превозното средство, и други.

Когато стартирате това приложение за пръв път, следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката.

1 Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Когато се появи прозорецът на искане за разрешение за Bluetooth, чукнете **Да**, за да разрешите на превозното средство да потърси вашето гласово устройство и да ги свържете чрез Bluetooth.

- Преди да регистрирате вашето превозно средство, запалете превозното средство и включете радиото.
- Когато регистрирате превозно средство в устройството, поставете устройството близо до превозното средство.

Регистриране на повече превозни средства

Чукнете ⋮ → **Settings** → **My cars** → +.

Използване на менютата на режим автомобил

Използвайте менютата на режим автомобил чрез гласови команди, за да осъществите повиквания, изпратите съобщения, навигирате до места или да възпроизведете музика. Можете също да чукнете иконите на всяко меню на екрана.

1 Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

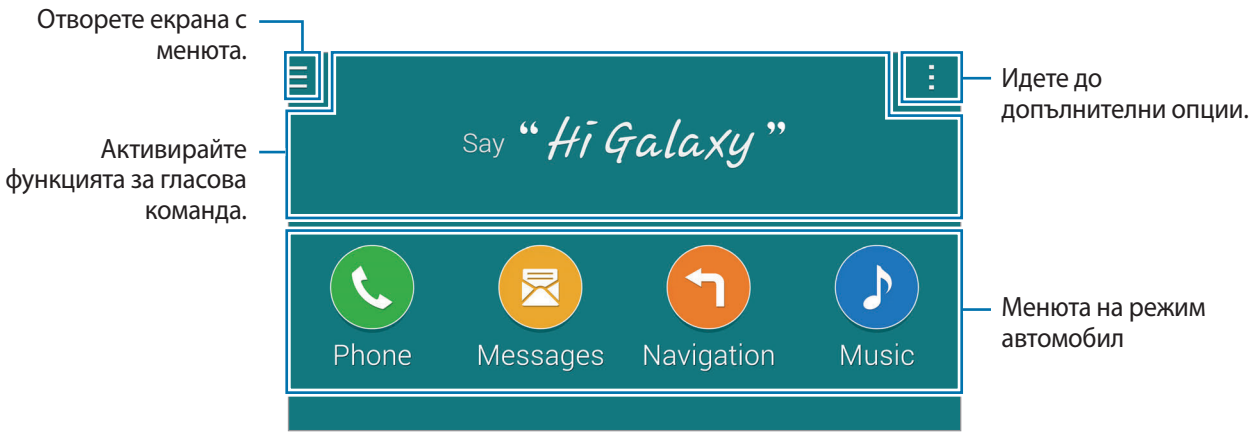

2 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi Galaxy".

3 Когато се появи иконата, кажете гласова команда, за да стартирате желаното меню.

Можете също да използвате бързи гласови команди. За да видите примери за бързи гласови команди, чукнете ⋮ → **Example commands**.

Използване на функцията за навигация

Изберете местоположение точно, като го чукване и задържите с пръст върху картата. Или използвайте гласова команда за упътване до дестинация.

1 Отворете панела за бързи настройки и чукнете **Режим Авт.**, за да го активирате.

2 На главния екран на режим автомобил кажете "Hi Galaxy".

3 Кажете "Navigation".

4 Кажете ключова дума или адреса на мястото.

Устройството автоматично ще започне да ви води към мястото.

S Finder

Въведение

Търсете най-различно съдържание с ключова дума.

Търсене на съдържание

Отворете панела за уведомления и чукнете **S Finder**.

Въведете ключова дума в полето за търсене или чукнете и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете бутоните за филтри под полето за търсене и изберете таг.

Задаване на категории за търсене

Можете да зададете категории за търсене, за да търсите съдържание в определени полета за търсене.

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Избер. катег. за търсене** и отметнете категории.

Управление на хронологията на търсене

Вашите предишни търсения се запазват автоматично. За да изтриете елемент от хронологията на търсене, чукнете — до елемента.

За да настроите устройството да не запазва хронологията на търсене, чукнете ⋮ → **Настройки** и махнете отметката от **Използв. хрон. на търсене**.

S Planner

Въведение

Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.

Създаване на събития или задачи

1 Чукнете **S Planner** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете + или чукнете два пъти дадена дата.

Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете +.

3 Чукнете горната лява част на екрана, за да изберете събитие или задача и да въведете подробности.

- **Добавяне на събитие**: Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
- **Добавяне на задача**: Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

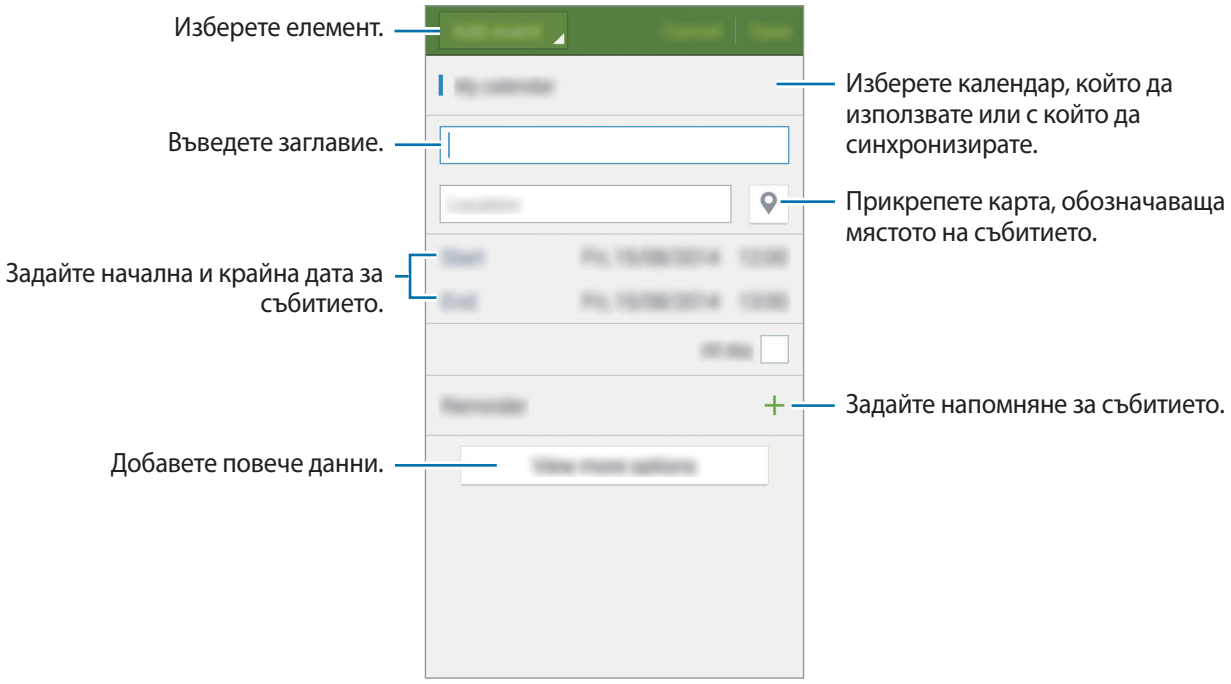
Изберете елемент.
Въведете заглавие.
Задайте начална и крайна дата за събитието.
Добавете повече данни.
Изберете календар, който да използвате или с който да синхронизирате.
Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието.
Задайте напомняне за събитието.

4 Чукнете **Запис**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

На главния екран на S Planner чукнете ⋮ → **Синхр. сега**, за да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете ⋮ → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Акаунти** и изберете услуга за акаунти.

S Health

Въведение

S Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.

Стартиране на S Health

Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.

1 Чукнете **S Health** на екрана с всички приложения.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Въз основа на вашите физически данни устройството изчислява вашето стандартно метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.

Главен екран на S Health

Можете да видите най-важната информация от менютата на S Health и да използвате кратки пътища за директен достъп до менютата на S Health.

Чукнете **S Health** на екрана с всички приложения. Чукнете ☰ → **Главен екран**.

За да видите повече информация за функциите на S Health, отворете главния екран на S Health и чукнете ⋮ → **Помощ**.

Допълнителна информация

- Целта на събирането на подобни данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга, включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, архивиране/синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth или ANT+, устройството може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Съдържанието, използвано в приложението S Health, може да се различава в зависимост от версията на софтуера на приложението. Услугите, предоставени с приложението, са предмет на промяна и отмяна на поддръжка без предизвестие.
- Наличните функции и услуги на S Health може да се различават в зависимост от местното законодателство и разпоредби във вашата страна.
- Някои функции на S Health може да не се предлагат в зависимост от вашата страна.
- Функциите на S Health са предназначени само за информационни и фитнес цели и не е предназначена за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.

S Voice

Въведение

Изпълнете различни задачи просто като говорите.

Стартиране на S Voice

1 Чукнете **S Voice** на екрана с всички приложения.

Или натиснете основния клавиш два пъти.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

3 Прегледайте самоучителя или чукнете **Start**, за да го пропуснете.

Настройка на езика

Чукнете ⋮ → **Settings** → **Language**, след което изберете език.

Избраният език се прилага само към **S Voice**, а не към езика, показан на устройството.

Използване на S Voice

1 Чукнете **S Voice** на екрана с всички приложения.

Или натиснете основния клавиш два пъти.

Когато **S Voice** стартира, устройството започва гласово разпознаване.

2 Изречете гласова команда.

Ако устройството разпознае командата, то ще изпълни съответното действие. За да повторите гласова команда или да изговорите различна команда, чукнете .

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност

Ако S Voice не се използва за определено време, то автоматически се превключва в режим на готовност. Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" на устройството, за да възобновите използването на гласово разпознаване.

Промяна на командата за събуждане

Можете да смените командата за събуждане "Hi Galaxy." Командата за събуждане се използва за възобновяване на гласовото разпознаване, когато устройството е в режим на готовност.

Чукнете ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Използване на команди за събуждане на заключения екран

На заключения екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди за събуждане.

Чукнете ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Музика

Въведение

Слушайте музика, сортирана по категория, и персонализирайте настройките за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на музика

Чукнете **Музика** на екрана с всички приложения.

Изберете песен за възпроизвеждане.

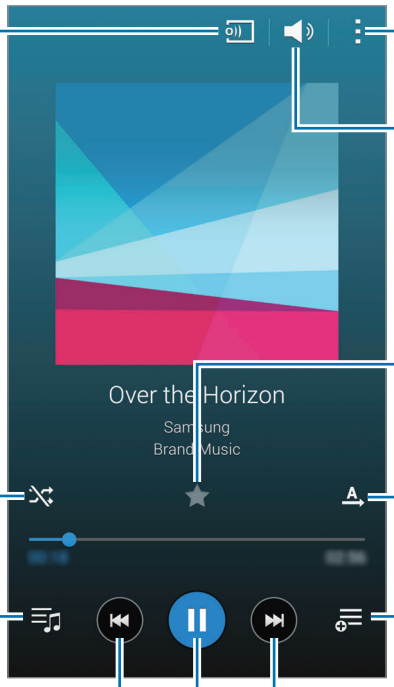

Търсете други устройства, на които да възпроизведете файла.

Идете до допълнителни опции.

Настройте силата на звука.

Задайте файла като своя любима песен.

Включете разбъркването.

Промяна на режима на повторение.

Отворете плейлиста.

Добавете песента към плейлиста.

Прескочете до предишната песен. Чукнете и задръжте за бързо превъртане назад.

Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте за бързо превъртане напред.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Възпроизвеждане на музика, запазена в други устройства

Търсете музика, запазена в други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Музика** на екрана с всички приложения.

Достъп до музика, запазена в устройство със Samsung Link

За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт. Вижте Регистриране на Samsung акаунти за повече информация.

На главния екран за музика чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да отидете до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни от устройства, регистрирани в Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация.

- Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание в други устройства чрез мобилната мрежа.

Достъп до музика, запазена в устройства наблизо

Потърсете устройства наблизо чрез Wi-Fi, Wi-Fi Direct, или мобилна точка за достъп, за да възпроизведете запазена в тях музика на вашето устройство.

1. На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате.
2. На главния екран за музика чукнете **Устройства**.
3. Изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до музиката и да я възпроизведете.

   Можете да възпроизвеждате песни от други устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

Видео

Въведение

Гледайте запазени във устройството видеоклипове и персонализирайте настройките за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с всички приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

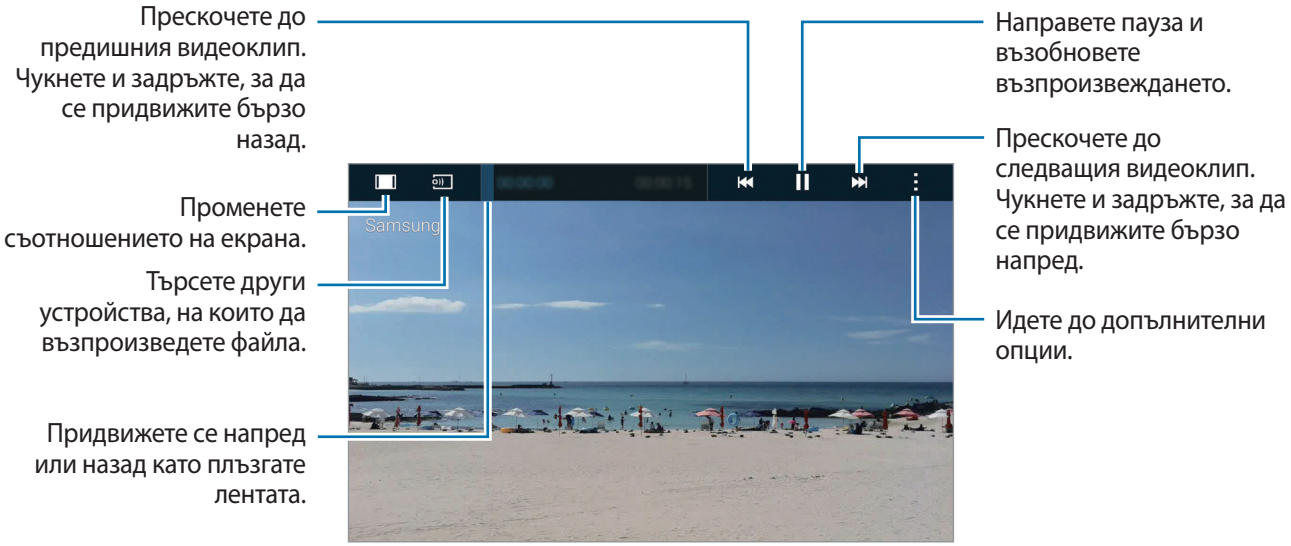
Прескочете до предишния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Променете съотношението на екрана.
Търсете други устройства, на които да възпроизведете файла.
Придвижете се напред или назад като плъзгате лентата.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Идете до допълнителни опции.
Samsung

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете пръста си наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени в други устройства

Търсете видеоклипове, запазени в други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Видео** на екрана с всички приложения.

Достъп до видеоклипове, запазени в устройства със Samsung Link

За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт. Вижте Регистриране на Samsung акаунти за повече информация.

На главния екран за видео чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклипове от устройствата, регистрирани в Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация.

- Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание в други устройства чрез мобилната мрежа.

Достъп до видеоклипове, запазени в устройства наблизо

Потърсете устройства наблизо чрез Wi-Fi, Wi-Fi Direct, или мобилна точка за достъп, за да възпроизведете запазени в тях видеоклипове на вашето устройство.

1. На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате.
2. На главния екран за видео чукнете **Устройства**.
3. Изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете.

   Можете да възпроизвеждате видеоклипове от други устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

Интернет

Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.

Преглед на уеб страници

1 Чукнете **Интернет** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.

3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**. За да търсите в мрежата чрез глас, чукнете .

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

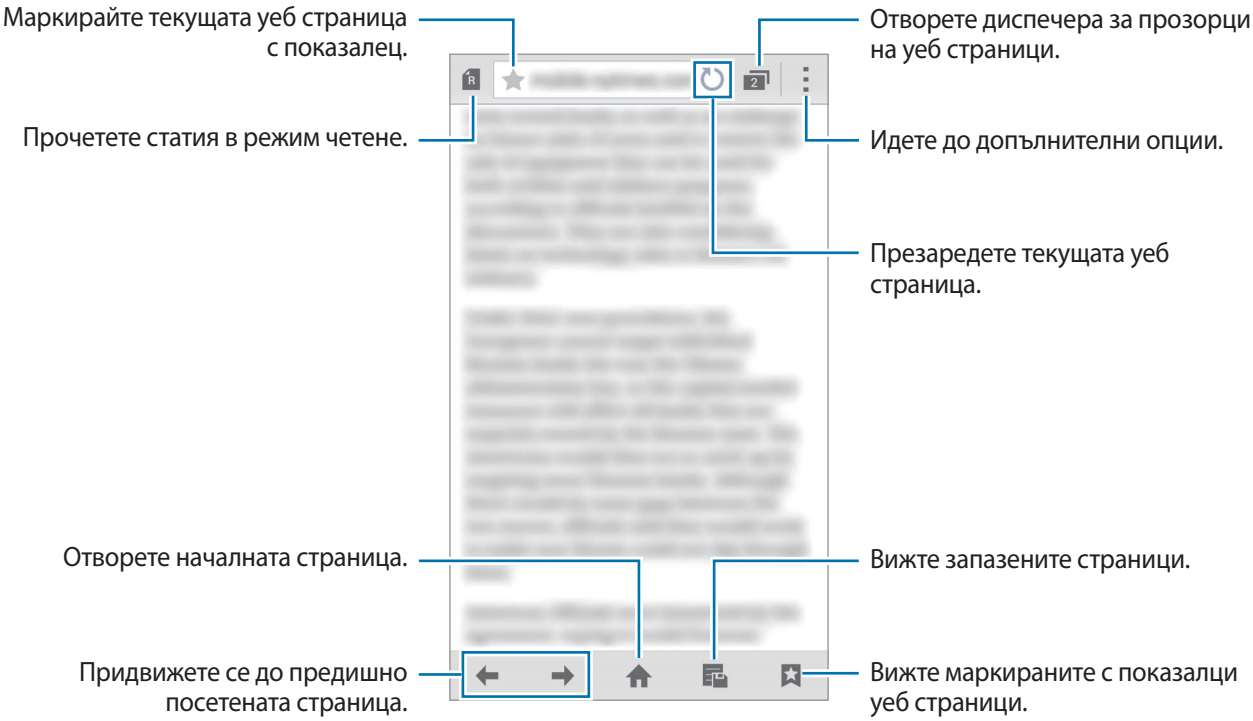
Маркирайте текущата уеб страница с показалец.
Прочетете статия в режим четене.
Отворете началната страница.
Придвижете се до предишно посетената страница.
Отворете диспечера за прозорци на уеб страници.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб страница.
Вижте запазените страници.
Вижте маркираните с показалци уеб страници.

Диктофон

Въведение

Използвайте различни режими на запис за различни ситуации като интервю или събрание. Устройството може да конвертира гласа ви в текст и да различи източниците на звук.

Записване на гласови бележки

1 Чукнете **Диктофон** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.

Чукнете , за да поставите записа на пауза. За да отмените записа, чукнете .

Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.

Идете до допълнителни опции.
Превъртете през наличните режими на запис.
Текущ режим на запис
Покажете списък с гласови бележки.
Започнете записването.
Променете режима на запис.

3 Чукнете , за да приключите записа.

Промяна на режима на запис

Чукнете , за да изберете режим от списъка.

- **Нормален**: Това е нормалният режим на запис.
- **Интервю**: Микрофонът е чувствителен към звуци от две посоки. В този режим и горната и долната част на устройството приемат еднакви количества звук. До гласовите бележки, записани в този режим, се появява иконата .
- **Среща**: Микрофонът е чувствителен към звуци от всички посоки. До гласовите бележки, записани в този режим, се появява иконата .
- **Гласова бележка**: Устройството записва гласа ви и едновременно го преобразува в текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и високо на тихо място. До гласовите бележки, записани в този режим, се появява иконата .

Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете → **Настройки** → **Език**, за да зададете системния език на гласовите бележки.

Възпроизвеждане на избрани гласови бележки

Когато преглеждате записи от интервюта или събрания, можете да изключите или да включите звука от определени източници в записа.

1 Чукнете **Диктофон** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете и изберете гласова бележка, записана в режим среща.

3 За да заглушите определени източници на звук, чукнете за съответната посока, звукът от която трябва да бъде заглушен.

Иконата ще се промени на и звукът ще се изключи.

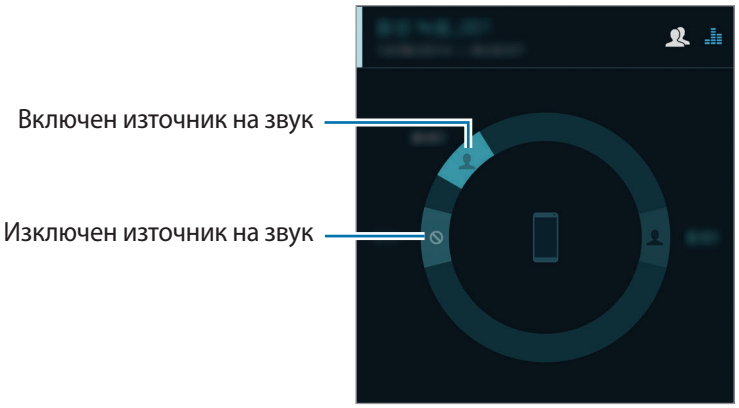

Часовник

Въведение

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

Аларма

На екрана с всички приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

1 Чукнете +.

2 Задайте час на алармата, изберете дните, на които тя да се повтори, и задайте различни други опции за алармата.

3 Чукнете **Запази**.

Запазената аларма се добавя към списъка с аларми.

4 За да активирате или деактивирате аларми, чукнете до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията дрямка, плъзнете zZ извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете ⋮ → **Избор**, изберете аларми и чукнете .

Световен часовник

На екрана с всички приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете + и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове или от глобуса.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете .

Изтриване на часовници

Чукнете ⋮ → **Избор**, изберете часовници и чукнете .

Хронометър

1 На екрана с всички приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

2 Чукнете **Старт**, за да засечете време.

За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **Обик.**

3 Чукнете **Стоп**, за да спрете да броенето.

За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**. За да рестартирате засичането, чукнете **Поднови**.

Таймер

1 На екрана с всички приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

2 Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

3 Плъзнете ✕ извън големия кръг, когато алармата се включи.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Използване на калкулатора

Чукнете **Калкулатор** на екрана с всички приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете ⋮ → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете ⌄, за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете ⌄ → **Изтриване на хронология**.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез облаковата услуга за съхранение на Dropbox. Когато запаметите файлове в Dropbox, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и всички други устройства, които имат инсталиран Dropbox.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Dropbox** на екрана с всички приложения.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

На главния екран на Dropbox използвайте следните функции:

- : Качете или отворете файлове. Чукнете ⋮ → **Upload here**, за да качите файлове.
- : Прегледайте качените изображения или видеоклипове. Чукнете ☑, за да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми.
- ★ : Отворете файлове в списъка с предпочитани.
- : Вижте уведомления.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да преглеждате на живо актуализации в социалните мрежи и новини в персонализиран формат списание.

Чукнете **Flipboard** на екрана с всички приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

На главния екран на Flipboard изберете от различните новинарски статии и абонаменти.

Smart Remote

Въведение

Използвайте това приложение, за да се свържете с телевизори, цифрови приемници, проектори и да използвайте устройството като дистанционното управление.

Стартиране на Smart Remote

1 Чукнете **Smart Remote** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете **Изберете страна или регион** и изберете страна, регион и разпръсквателна услуга.

3 Чукнете **Персонализиране**, отметнете любимите си жанрове и спортове и чукнете **Следващ**.

4 Чукнете **Възраст** или **Пол**, за да зададете вашия профили и чукнете **Готово**.

5 Чукнете → **Продължи**.

6 Изберете марката на телевизора.

За да свържете устройството към проектор и да използвате устройството като дистанционно управление, чукнете **I have a projector**.

7 Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора и чукнете **TV**. След това чукнете **Да, този код работи** ако устройството включва телевизора.

Ако устройството не включва телевизора, чукнете **Изпрати този код отново** или **Не, опитай следв. код** и повторете това, докато телевизорът разпознае сигнала.

8 Изберете канал.

Използване на устройството като дистанционно управление

Можете да включвате или изключвате телевизора, да сменяте канали или да регулирате силата на звука на телевизора, като използвате устройството за дистанционното управление.

1 Чукнете **Smart Remote** на екрана с всички приложения.

2 Изберете категория в горната част на екрана.

3 Насочете инфрачервеният порт на устройството към телевизора, изберете програма и чукнете **Пок. сега**.

Избраната програма ще бъде показана на свързания телевизор.

4 Чукнете , за да промените канала или силата на звука.

Дистанционният контролен панел се появява на екрана.

Настройка на напомняне за програми

1 Изберете TV програма, която се излъчва в момента.

2 Чукнете **REMIND ME**, за да зададете аларма, която да ви напомни за началния час на TV програмата.

Evernote

Използвайте това приложение, за да създавате, синхронизирате и споделяте мултимедийни записки. Можете да добавяте тагове към записки или да сортирате записките в бележници, така че ефективно да управлявате идеите си.

Чукнете **Evernote** на екрана с всички приложения.

Влезте в своя Evernote акаунт. Ако нямате такъв, създайте Evernote акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Съставяне на бележки

Можете да създавате бележки чрез използване на изображения, гласови записи и други прикачени файлове.

На главния екран на Evernote чукнете **New note**.

Докато съставяте бележка, използвайте някоя от следните опции:

- : Задаване на напомняне за бележката.
- : Прикачване на файлове или използване на допълнителни опции.
- : Заснемане и прикачване на снимка към бележката.
- : Идете до допълнителни опции.

Изтриване на бележки

На екрана за бележки чукнете и задръжте бележка и чукнете **Delete**.

PEN.UP

Използвайте това приложение, за да публикувате и споделяте вашите скици, нарисувани със S Pen.

Чукнете **PEN.UP** на екрана с всички приложения.

Когато стартирате приложението за пръв път или след извършване на нулиране на данните, чукнете **Записване** или **Влизане** в горната част на екрана. След това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Публикуване на ваши произведения на изкуството

На главния екран на PEN.UP чукнете . Добавете вашата скица, въведете детайли и чукнете ✓.

Разглеждане на произведения на изкуството

На главния екран на PEN.UP изберете публикация. Чукнете ⋮ → **Запис на творба**, за да изтеглите произведението във вашето устройство. Произведението се запазва в папка **PEN.UP**. За да отворите папката, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **PEN.UP**.

Можете да изтеглите само произведения на изкуството, отбелязани като тапет.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Настройка на акаунти за повече информация.

За да видите повече информация за приложението, отворете главния екран на всяко от приложенията и чукнете ⋮ → **Помощ**.

Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Карти

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Google Play Филми

Гледайте видеоклипове, запазени на вашето устройство и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Google Play Книги

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Google Play Павилион

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Play Игри

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Снимки

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Свързване с други устройства

Бързо свързване

Въведение

Търсете автоматично устройства на близо и бързо се свържете с тях.

- При свързване на устройство, което не поддържа функцията Бързо свързване, уверете се че функцията Wi-Fi Direct или Bluetooth е активирана.
- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.
- Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.

Свързване на други устройства

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Когато панелът се отвори, функциите Wi-Fi и Bluetooth се активират автоматично и устройството търси устройства наблизо.

2 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

За да позволите на устройства наблизо да търсят вашето устройство и да се свържат с него, чукнете ⋮ → **Задаване на видимост на устройството** → **Направете устр. видимо** и изберете опция.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете ↻ и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Деактивиране на функцията Бързо свързване

За да деактивирате функцията Бързо свързване, плъзнете ⌄ от горната част на екрана надолу. Или чукнете ↩.

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

1. Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
2. Изберете устройство от списъка с открити устройства.
3. Изберете медийна категория.
4. Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете **Готово**.

   Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.

Bluetooth

Въведение

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**, чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате и чукнете **Сканиране**.

Изброяват се откритите устройства.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката и на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

1 Чукнете **Галерия** на екрана с всички приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзка. Полученото изображение се запазва в папката **Download**. За да отворите папката, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете ⚙ до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

Wi-Fi Direct

Въведение

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Свързване на други устройства

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

2 Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

За да се свържете с няколко устройства, чукнете ⋮ → **Мултивръзка**.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct връзка на другото устройство за потвърждение.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

1 Чукнете **Галерия** на екрана с всички приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете ⋖ → **Wi-Fi Direct** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.

Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка. Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде получено на вашето устройство без процедурата за заявка за връзка. Полученото изображение се запазва в папката **Download**. За да отворите папката, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Download**.

Край на връзката на устройството

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Устройството показва свързаните устройства в списъка.

3 Чукнете **Край на връзката** → **OK**, за да прекъснете връзката между устройствата.

NFC

Въведение

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.

Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

2 Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.

Информацията от тага се появява на дисплея ви.

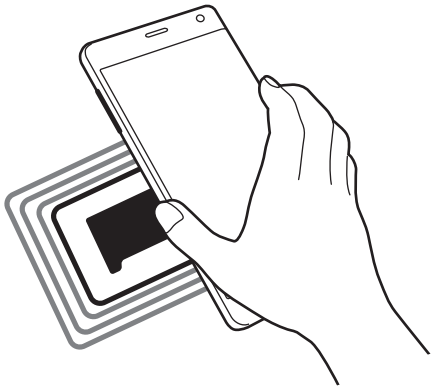

Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

2 Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

3 Чукнете **Чукване и плащане** и изберете приложение, за да зададете приложението за плащане по подразбиране.

Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни

Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената на другото устройство.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

2 Чукнете **Android Beam** или **S Beam** и чукнете превключвателя **Android Beam** или превключвателя **S Beam**, за да го активирате.

- **Android Beam**: Изпратете данни чрез Bluetooth.
- **S Beam**: Изпратете данни чрез Wi-Fi Direct. Тази функция е оптимална за прехвърляне на големи обеми данни.

3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.

4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

- Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.
- Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

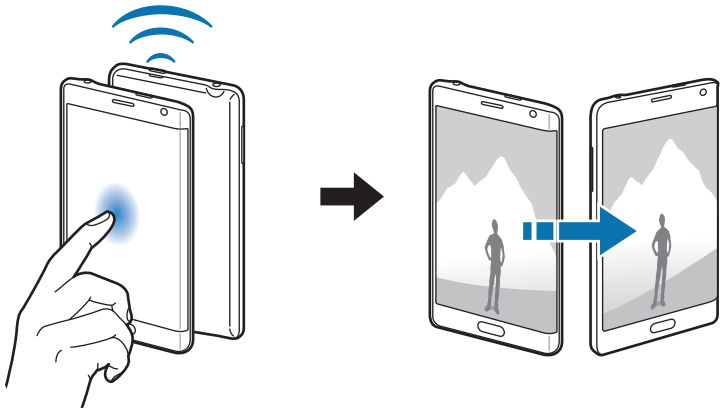

Screen Mirroring

Въведение

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание.

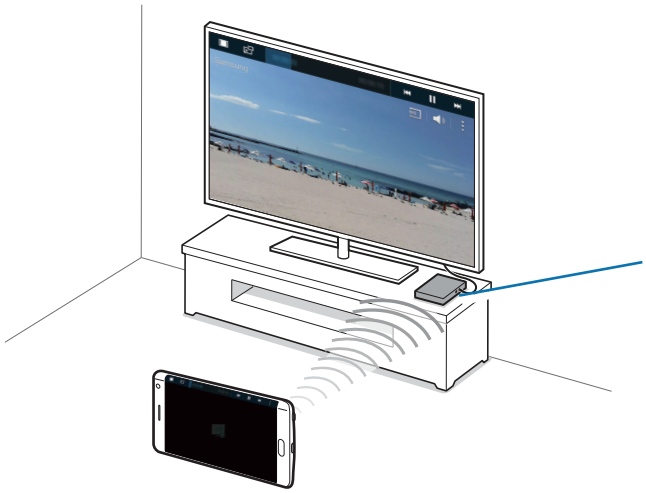

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.

Преглед на съдържание на телевизор

Преди да свържете телевизор към вашето устройство, свържете телевизора и устройството с активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.

1 Свържете устройството с активирано огледално отражение на екрана към телевизора с помощта на HDMI кабел.

2 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете външно устройство.

3 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **Screen Mirroring**.

Изброяват се откритите устройства.

4 Изберете устройство, с което да се свържете. Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.

Ако свързвате устройството за пръв път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.

5 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

Прекъсване на връзката Огледално отражение на екрана

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **Screen Mirroring** и чукнете превключвателя **Screen Mirroring**, за да го деактивирате.

- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

MirrorLink

Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.

Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1 или по-висока.

Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink

Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна мрежа.

1 Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.

Вижте Сдвояване с други Bluetooth устройства за повече информация.

2 Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.

Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора на системата.

Прекъсване на MirrorLink връзката

Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.

Мобилно отпечатване

Въведение

Свържете устройството с принтер през Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатвайте изображения или документи.

Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

1. На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **NFC и споделяне** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавката**.
2. Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.
3. Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4. Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя в горната дясна част на екрана, за да я активирате.

   Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

За да добавите принтери ръчно, чукнете ⋮ → **Добавяне на принтер** → +.

За да промените настройките за печат, чукнете ⋮ → **Настройки**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете ⋮ → **Отпечатване** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Актуализиране на устройството

Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.

Актуализиране по въздух

Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализации на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Отметнете **Авто актуализиране**, за автоматична проверка за налични приложения. За да изтеглите актуализации само когато е активирана Wi-Fi връзка, отметнете **Само Wi-Fi**.

Актуализиране със Samsung Kies

Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.

1. Изтеглете на компютъра най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.
2. Стартирайте Samsung Kies на компютъра и свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате устройството.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Преместваите музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за уведомления и чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства.

1 Изтеглете на компютъра най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

2 Стартирайте Samsung Kies на компютъра и свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни.

Използване на Google акаунт

1 Чукнете **Настройки** на екрана с всички приложения.

2 Чукнете **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.

3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

Използване на Samsung акаунт

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Samsung account** → **Резервно копие**, отметнете елементите за архивиране и чукнете **Архивирай сега** → **Архивиране**. За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, отметнете **Автоматично архивиране**.

- За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** и чукнете **Автомат. възстановяване**. Когато преинсталирате приложения, архивираните настройки и данни ще бъдат възстановени.
- За да възстановите данни с помощта на Samsung акаунт, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Samsung account** → **Възстановяване**. Текущите данни ще бъдат изтрити от устройството, за да се възстановят избраните елементи.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Въведение

Персонализирайте настройките за широк кръг функции и приложения. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

Конфигуриране на настройките

Чукнете **Настройки** на екрана с всички приложения, за да отидете на екрана за настройки.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете .

Можете да промените режима на преглед от преглед в списък на отделни раздели. Чукнете → **Виж като** → **Изглед на раздели**.

БЪРЗИ НАСТРОЙКИ

Съставете списък с често използвани настройки.

Чукнете → **Редактиране на бързи настройки**. Отметнете елементи за добавяне или махнете отметката от елементи за премахване и чукнете **Готово**.

ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.

1 На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **Свързване**.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се появява в списъка с Wi-Fi мрежи, можете да я добавите ръчно.

1 Чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в дъното на списъка.

2 Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**.

3 Изберете типа защита.

4 Въведете паролата, ако мрежата не е отворена, и чукнете **Свързване**.

Използване на умен мрежов превключвател

Използвайте тази функция, за да поддържате стабилна мрежовата връзка, когато разглеждате уеб страници, теглите съдържание и други.

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и отметнете **Превключване на умна мрежа**.

Устройството автоматично превключва от Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа, когато текущата Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Когато сигналът на Wi-Fi мрежата се усили, устройството превключва от мобилната мрежа обратно към Wi-Fi мрежата.

- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
- След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с приложения чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате.

Чукнете ⋮, за да видите повече опции.

Привързване и Mobile hotspot

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако няма на разположение връзка с Интернет. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Привързване и Mobile hotspot**.

Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

- **Mobile hotspot**: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства.
- **Сдвояване през USB**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Използване на мобилната точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

1 На екрана с настройки чукнете **Привързване и Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Чукнете превключвателя **Mobile hotspot**, за да го активирате.

На лентата за състоянието се появява иконата . Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.

За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете ⋮ → **Конфигуриране на точка достъп** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.

3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Задаване ограничение за мобилни данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

Чукнете ⋮, за да видите повече опции.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с приложения чукнете **Място** и чукнете превключвателя **Място**, за да го активирате.

- **Режим**: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Вижте услугите за местоположение, които използва вашето устройство.
- **Моите места**: Запазете любимите си места за ползване с приложения, които изискват информация за местоположението. Вашето устройство ще предостави съответната информация и услуги като разпознае запазените места с помощта на Карти, Wi-Fi или Bluetooth.

NFC и споделяне

Променете настройките за различни функции за споделяне.

На екрана с настройки чукнете **NFC и споделяне**.

- **NFC**: Променете настройките за използване на функцията NFC. Вижте NFC за повече информация.
- **Устройства наблизо**: Променете настройките за споделяне на информация с устройства наблизо. Всички устройства трябва да поддържат Wi-Fi Direct или да бъдат свързани към една и съща Wi-Fi мрежа или мобилна точка за достъп.
- **Отпечатване**: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте Мобилно отпечатване за повече информация.
- **Screen Mirroring**: Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други. Вижте Screen Mirroring за повече информация.
- **MirrorLink**: Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. Вижте MirrorLink за повече информация.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Още мрежи**.

- **Ускор. на изтег.**: Настройте устройството да изтегля файлове, по големи от 30 MB по бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-висока скорост на теглене.

  - Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
  - Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
  - Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
  - Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
  - Ако Wi-Fi и мобилните мрежови връзки имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
  - Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други протоколи като FTP.

- **Приложение за съобщения по подразбиране**: Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.
- **Мобилни мрежи**: Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
- **VPN**: Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

УСТРОЙСТВО

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Режим на звука**: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.

- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира, когато чукнете клавишите.
- **Звук при чукване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране при чукване**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.

Дисплей и тапет

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей и тапет**.

- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Тапет**: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Шрифт**: Променете размера и вида на шрифта.
- **Работа с една ръка**: Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка. Вижте Работа с една ръка за повече информация.
- **Въртене на екрана**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Режим на екрана**: Променете режима на екрана.

- **Авт. регул. тон на екрана**: Настройте устройството да пести енергия, като регулира яркостта на дисплея.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към настолна станция за зареждане.
- **Светодиоден индикатор**: Настройте устройството да включва и изключва светодиодния индикатор.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Настройте продължителността, за която осветяването на клавиша Скорошни и клавиша Назад остава включено.
- **Увелич. чувств. на допир**: Настройте устройството да позволява използване на сензорния екран с ръкавици.

В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Заключен екран

Промяна на настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заключен екран**.

- **Заключване на екрана**: Променете начина на заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избрания начин на заключване на екрана.
- **Показване на информация**: Променете настройките за показаните на заключения екран елементи.
- **Бърз бутон за камера**: Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Динам. бел. на закл. екран**: Настройте устройството да стартира **Динамична бележка**, когато чукнете двукратно заключения екран с S Pen докато натискате и задържате бутона за S Pen.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.

Множ. прозорец

Настройте устройството да използва Множ. прозорец.

На екрана с настройки чукнете **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци**: Настройте устройството да активира функцията Множ. прозорци, когато отворите файлове от **Моите файлове**, **Видео** или прикачени файлове към съобщения.
- **Пряк път за изск. изглед**: Настройте устройството да показва екрана на приложението в изскачащ прозорец, когато плъзнете надолу по диагонал от горния ляв край на екрана.

Панел за известяване

Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела с известия.

На екрана с настройки чукнете **Панел за известяване**.

S Pen

Променете на настройките за използване на S Pen.

На екрана с настройки чукнете **S Pen**.

- **Въздушна команда**: Настройте устройството да покаже функциите за въздушна команда, когато посочите екрана с S Pen и натиснете бутона за S Pen.
- **Въздушен изглед**: Активирайте функцията въздушен изглед, за да извършите различни действия със S Pen.
- **Показалец**: Настройте устройството да показва показалеца на S Pen при преминаване с S Pen над екрана.
- **Пряко въвеждане с перо**: Настройте устройството да показва полето за ръкопис, когато посочвате със S Pen поле за въвеждане на текст.
- **Известия на S Pen**: Настройте устройството да показва изскачащо уведомление и да издава звук ако вървите и сензорният екран е изключен и S Pen е отстранен от устройството.
- **Деакт. откриване на перо**: Настройте екрана да не реагира при поставяте или отстраняване на S Pen.
- **Звук на S Pen**: Настройте устройството да издава звуци при писане, когато пишете или рисувате по екрана с S Pen.
- **Реакция с вибрация на S Pen**: Настройте устройството да вибрира, когато пишете или рисувате по екрана с S Pen.

- **Опции за откачане**: Настройте устройството да стартира автоматично **Динамична бележка** или да показва функциите за въздушна команда при изваждане на S Pen от слота.
- **Звук за закачане/откачане**: Настройте устройството да издава звук, при поставяне или изваждане на S Pen от слота.
- **Вибр. за закач./откачане**: Настройте устройството да вибрира, при поставяне или изваждане на S Pen от слота.

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Движения и жестове**.

- **Директно повикване**: Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, когато покриете екрана с дланта си или обърнете устройството наобратно.
- **Плъзнете с длан за заснемане**: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.

Edge предпазител

Променете настройките за използване на извития екран.

На екрана с настройки чукнете **Edge предпазител**.

- **Управление на панели**: Управлявайте панелите, които можете да използвате на извития екран. Можете да изтеглите допълнителни панели от **GALAXY Apps**.
- **Изрази ме**: Създайте или изтрийте ваши собствени панели, които да използвате на извития екран.

- **Информационен поток**: Настройте периода от време, което устройството изчаква, преди да изключи задната подсветка на извития екран. Можете също да персонализирате настройките за показване на борсова, спортна или новинарска информация на извития екран.
- **Нощен часовник**: Настройте устройството да използва извития екран като часовник през нощта. Можете да зададете периода от време, през което нощният часовник остава включен.
- **Текст на крайния екран**: Въведете съобщението, показвано на извития екран.
- **Показ. краен екран отляво**: Позволете автоматично завъртане на интерфейса на 180°, когато завъртите устройството на 180°.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Акаунти

Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**.

Облак

Променете настройките за синхронизиране, архивиране и възстановяване на вашите Samsung и Dropbox акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Облак**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Лесен режим

Настройте устройството в лесен режим.

На екрана с настройки чукнете **Лесен режим**.

- **Стандартен режим**: Настройте устройството в стандартен режим.
- **Лесен режим**: Настройте устройството в лесен режим.
- **ЛЕСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ**: Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.

Достъпност

Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството. Вижте За достъпността за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Режим на блокиране

Изберете кои уведомления ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите уведомления за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

На екрана с настройки чукнете **Режим на блокиране** и чукнете превключвателя **Режим на блокиране**, за да го активирате.

Личен режим

Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като активирате личен режим. Вижте Личен режим за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате.

- **Тип достъп до Личен режим**: Задайте или променете метода на отключване за активиране на личен режим.
- **Авто деактивиране**: Настройте устройството да излиза автоматично от личен режим, когато екранът се изключи.

Скенер за пръсти

Регистрирайте своя пръстов отпечатък, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт. Вижте Скенер за пръсти за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Скенер за пръсти**.

- **Мениджър на пръст. отпеч.**: Регистрирайте или изтрийте информация за пръстовите отпечатъци.
- **Смяна на резервна парола**: Задайте резервна парола, която да се използва ако устройството не разпознае вашия пръстов отпечатък.
- **Заключване на екрана**: Променете начина на заключване на екрана.
- **Уеб влизане**: Настройте устройството да потвърждава регистрираните акаунти, използвайки пръстови отпечатъци.
- **Проверка на Samsung акаунт**: Настройте устройството да потвърждава вашия Samsung акаунт с пръстови отпечатъци.
- **Pay with PayPal**: Настройте устройството да потвърждава вашия PayPal акаунт и да упълномощава покупки, използвайки вашите пръстови отпечатъци.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

СИСТЕМЕН

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

- **Език**: Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **По подразбиране**: Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
- **Клавиатура Samsung**: Променете настройките на клавиатурата Samsung. За достъп до опциите за настройка чукнете .

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Гласово въвеждане с Google**: Променете настройките за гласово въвеждане. За достъп до опциите за настройка чукнете ⚙. Отметнете тази опция, за да използвате гласово въвеждане за въвеждане на текст.
- **Език**: Изберете език за разпознаване на ръкопис. Можете да търсите файлове, съдържащи ръкопис на избрания език.
- **Гласово търсене**: Променете настройките за гласово търсене.
- **Опции за синтез на реч**: Променете настройките за синтез на реч.
- **Четене на глас на напомн.**: Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения или събития.
- **Скорост на показалеца**: Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час**: Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Помощ за безопасност

Активирайте функциите на Помощ за безопасност.

На екрана с настройки чукнете **Помощ за безопасност**.

- **Спешен режим**: Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания. Вижте Спешен режим за повече информация.
- **Гео новини**: Настройте устройството да получава известия за сериозни природни бедствия. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.
- **Изпращане на съобщения за помощ**: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ като натиснете бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със съобщението до получателите. Вижте Изпращане на съобщения за помощ за повече информация.
- **Управление на основни контакти**: Изберете или редактирайте получателите на съобщенията за помощ.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

На екрана с настройки чукнете **Аксесоари**.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте Пестене на енергия за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Пестене на енергия**.

- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.
- **Режим ултра пестене на енергия**: Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът на батерията да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

- **Бързо зареждане**: Настройте устройството да използва функцията за бързо зареждане. Вижте Бързо зареждане за повече информация.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия процент батерия на лентата за състоянието.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Защита**.

- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения**: Настройте устройството да проверява приложенията за вредно съдържание, преди да ги инсталира.
- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.

Шифроването на информация може да отнеме повече от час. Преди шифроването на информация включете зарядното устройство, за да заредите напълно батерията, и не го изключвайте докато шифроването на информация не завърши.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта**: Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
- **Заключв. реактивиране**: Настройте устройството да изисква вашия Samsung акаунт след като е било нулирано, за да не могат други хора да реактивират устройството.
- **Настройване на заключване на SIM картата**: Променете настройките за заключване на SIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Актуал. полит. за защита**: Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата**: Настройте устройството да изпраща автоматично актуализирани доклади за защитата на Samsung.
- **Тип съхранение**: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, запазени във вътрешната памет.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Помощ

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Помощ**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на приложения**.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения по подразбир.**

Настройки за приложение

Персонализирайте настройките на приложенията.

На екрана с настройки чукнете **Настройки за приложение**.

Достъпност

За достъпността

Подобрява достъпността с функции, които улесняват използването на устройството от потребители с увредено зрение, слух или ограничена подвижност.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност**.

Използване на основния клавиш за отваряне на менютата за достъпност

Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на основния клавиш.

- Достъпност
- TalkBack
- Цветове в негатив
- Контрола за взаимодействие

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Директен достъп** и чукнете превключвателя **Директен достъп**, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете основния клавиш бързо три пъти.

Гласова обратна връзка (TalkBack)

Активиране на TalkBack

Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack**.

2 Чукнете превключвателя **TalkBack**, за да го активирате.

3 Чукнете **OK**. Устройството ще стартира гласова обратна връзка.

Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.

Деактивиране на TalkBack

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack**.

2 Чукнете превключвателя **TalkBack** и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

3 Чукнете **OK** и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Устройството ще спре гласова обратна връзка.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack.

- Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана. Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете пръста си, елементът под пръста ви се избира.
- Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
- Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуете желания елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Избор на предишния елемент: Плъзнете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.
- Избор на следващия елемент: Плъзнете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
- Превъртане на списъците: Плъзнете нагоре или надолу с два пръста.
- Връщане на предишната страница: Плъзнете надясно с два пръста.
- Преместване към следващата страница: Плъзнете наляво с два пръста.

- Отключване на екрана: Плъзнете с два пръста в която и да е посока в рамките на заключения екран.
- Отваряне на панела за уведомления: Плъзнете горната част на екрана надолу с два пръста.
- Отваряне на панела за бързи настройки: Плъзнете горната част на екрана надолу с три пръста.

Можете да конфигурирате настройките за жестовете с пръсти за TalkBack в **Управление на жестовете**. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.

Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти

Когато използвате TalkBack, можете да използвате жестове с пръсти, за да извършите различни действия като връщане към предишния екран, отваряне на началния екран и други. Конфигурирайте жестовете с пръсти, преди да ги използвате.

Конфигуриране на настройки за вертикални жестове

Можете да използвате вертикалните жестове с две части чрез плъзгане на пръста нагоре и надолу от долната част на екрана и обратно.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете** → **Вертикални жестове от две части**. След това изберете една от следните функции:

- **Преместване към първия и последния елемент на екрана**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, ще се избере първият елемент от горната част на екрана. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, ще се избере последният елемент от долния край на екрана.
- **Преминаване през детайлностите при четене**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете

Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни преки пътища.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете**. Изберете жест, след което му припишете функция.

Поставяне TalkBack на пауза

Отворете общото контекстно меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. Когато изберете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горната лява част на екрана, TalkBack се поставя на пауза.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез използване на локалното контекстно меню.

Отворете локалното контекстно меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана, без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. Когато чуете менюто за добавяне на етикет, вдигнете пръста си, за да зададете етикети.

За да прегледате етикетите, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на персонализираните етикети**.

Конфигуриране на настройките на TalkBack

Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки**.

- **Сила на звука на говора**: Регулирайте силата на звука за гласовата информация.
- **Да се използват промените във височината**: Настройте устройството да чете на глас текст при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
- **Ехо от клавиатурата**: Настройте устройството да прочете на глас дума, която сте въвели с клавиатурата, когато чукнете клавиша за интервал.
- **Говор при изключ. екран**: Настройте устройството да осигурява гласова информация, когато екранът е изключен.
- **Сензор за близост**: Настройте устройството да поставя гласовата информация на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството.
- **Разтърсване на телефона за начало на четенето без прекъсване**: Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.

- **Име на обаждащия се: Изговаряне**: Настройте устройството да прочита на глас името на повикващия, когато имате входящо повикване.
- **Обр. връзка с вибриране**: Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка**: Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.
- **С фокус върху звука на говора**: Настройте устройството да намалява силата на звука на медията, когато чете елемент на глас.
- **Сила на звука**: Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана **Звукова обратна връзка**.
- **Изследване чрез докосване**: Настройте устройството да чете на глас елементите на екрана под пръста ви.
- **Списъците да се превъртат автоматично**: Настройте устройството автоматично да превърта остатъка от списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
- **Избиране чрез едно докосване**: Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно чукване.
- **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“**: Изгледайте учебния материал относно използването на функцията Изследване чрез докосване.
- **Управление на жестовете**: Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за повече информация.
- **Управление на персонализираните етикети**: Вижте добавените от вас етикети.
- **Възобновяване от спирането**: Изберете метод за възобновяване на гласовата връзка, когато TalkBack е паузирана.
- **Настройки за програмисти**: Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато екранът е изключен

Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на съдържанието във вашето устройство. Екранът не се включва, когато натиснете основния клавиш или чукнете екрана. Текущо активираните функции не се изключват, когато екранът е изключен.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Тъмен екран**. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона Вкл./Изкл. два пъти.

Прочитане на пароли на глас

Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Изговорете паролите**.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Опции за синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **Ядро за синтез на реч от Samsung** / **Google Text-to-speech Engine**: Изберете изпълнимо ядро за функцията текст-в-говор.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да прочете на глас примерите, чукнете ⚙ → **Инсталиране на гласови данни**, за да изтеглите и инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас клавишите на знаците, намиращи се под пръста ви. Когато чуете знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Въвеждане от бързи клавиши** не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията Въвеждане с бърз клавиш, отворете екрана с всички приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и отметнете **Въвеждане от бързи клавиши**.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте клавиш на клавиатурата, за да въведете допълнителни знаци, налични за клавиша. Над клавиша се появява изскачащ прозорец, който показва наличните знаци. За да изберете знак, плъзнете пръста си по изскачащия прозорец, докато чуете желания знак, след което го вдигнете.

Зрение

Промяна на размера на шрифта

Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Задаването на големината на шрифта на **Огромен** може да не е налично в някои приложения.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Р-р шрифт**.

Увеличаване на екрана

Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Жестове за увеличаване** и чукнете превключвателя **Жестове за увеличаване**, за да го активирате.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете бързо екрана три пъти, за да приближите дадена област. Чукнете екрана отново бързо три пъти, за да се върнете към нормалния изглед.
- Изучаване на екрана чрез превъртане: Плъзнете два или повече пръста през увеличения екран.
- Регулиране на мащабирането: Съберете два или повече пръста върху увеличения екран или ги раздалечете.

Можете също да увеличите временно екрана чрез чукване три пъти и задържане. Докато задържате екрана, плъзнете пръста си, за да изследвате екрана. Вдигнете пръста си, за да се върнете към нормален изглед.

- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Телефон** и **Калкулатор**, може да бъде засегнато.

Мащабиране със задържане

Използвайте тази функция, за да увеличите показаното на екрана съдържание като го посочите с писец.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Мащабиране със задържане** и чукнете превключвателя **Мащабиране със задържане**, за да го активирате.

Плъзнете лентата за процент на мащабиране наляво или надясно или чукнете **Размер на лупата**, за да промените настройките на лупата.

Когато тази функция е активирана, не можете да използвате някои други функции като въздушна команда, въздушен изглед, директно въвеждане с писец и TalkBack.

Настройка на напомняния за уведомления

Използвайте тази функция, за да получавате сигнализатори за уведомления, които не сте проверили в интервала.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя **Напомняне за известие**, за да го активирате.

За да зададете интервал между уведомленията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

Обръщане на цветовете на дисплея

Използвайте тази функция, за да увеличите видимостта на екрана и помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Цветове в негатив**.

Регулиране на цвета

Използвайте тази функция, за да настроите показването на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Регулиране на цвета** и чукнете превключвателя **Регулиране на цвета**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата за регулиране на цвета.

Слух

Настройка премигващо уведомяване

Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или уведомления.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Присветващо уведомяване**.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Изключ. на всички звуци**.

Настройки на надписи

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** или **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя **Субтитри на Samsung (CC)** или **Субтитри на Google (CC)**, за да го активирате.

Изберете опция за конфигуриране на настройките на надписи.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.

1 Свържете слушалки към устройството и ги носете.

2 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Баланс на звука**.

3 Плъзнете плъзгача за регулиране наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете **Задаване**.

Моно звук

Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Моно звук**.

Звукови детектори

Настройте устройството да вибрира, когато засече звънене на входната врата или плача на вашето бебе.

Детектор за детски плач

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** → **Детектор за детски плач** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Прочетете информацията на екрана и чукнете **ОК** → **ОК**.

3 Чукнете ▶, за да започнете да използвате детектора за бебешки плач.

Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Детектор за звънец врата

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** → **Детектор за звънец врата** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Прочетете информацията на екрана и чукнете **ОК** → **ОК**.

3 Чукнете ●, за да запишете звъненето на входната ви врата. Когато завършите записа, чукнете **Следващ**.

4 Чукнете ▶ и позвънете на звънеца на входната ви врата, за да проверите, дали е записан правилно. Когато устройството открие звука на звънеца на входната врата, чукнете **ОК**.

За да промените звука на звънеца на входната врата, чукнете ⋮ → **Промяна на звука на звънеца на вратата**.

След като детекторът за звук на звънеца на входната врата е настроен, чукнете ▶, за да започнете да използвате детектора за звук на звънеца на входната врата. Устройството ще вибрира, когато засече звук на звънеца на входната врата.

Промяна на настройките за предупреждения

Чукнете ⋮ → **Настройки**, за да използвате следните опции:

- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Вибрации**: Променете типа вибриране.
- **Присветващо уведомяване**: Настройте светкавицата да мига при откриване на звук.

Авто сензорна обр. връзка

Когато функцията за авто тактилна обр. връзка е активирана, устройството ще вибрира със звук при възпроизвеждане на музика, гледане на видеоклипове или игра на игри. То ще вибрира също при почукване на бутони в поддържаните приложения.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Авто сензорна обр. връзка**.

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Подвижност и взаимодействие

Помощно меню

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп до приложения, функции и настройки. Можете лесно да контролирате устройството чрез чукване на помощните менюта в иконата.

1 На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.

2 Чукнете превключвателя **Помощно меню**, за да го активирате и чукнете **ОК**, за да активирате режим с едно чукване.

Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.

3 Чукнете **Използвана ръка**, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно място.

Достъп до помощни менюта

Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други панели или плъзнете нагоре или надолу, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

- ≪ / ≫ : Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
- ⌃ / ⌄ : Превъртете екрана нагоре или надолу.
- ✥ : Преместете сензорната област към друго място.
- ⊕ : Увеличете областта, в която се намира курсорът.
- ✕ : Затворете сензорната област.

За да промените настройките на курсора, отворете екрана с всички приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**. След това персонализирайте настройките в **НАСТОЙКИ НА ТЪЧПАД И КУРСОР**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, чукнете превключвателя **Помощник плюс**, за да го активирате и след това изберете приложения.

Включване на екрана с функцията Air gesture

Използвайте функцията Air gesture, за да включите екрана, като преместите ръката си над сензора в горната част на устройството. Можете да включите екрана, без да натискате клавиш. Когато използвате тази функция, поставете устройството на плоска повърхност или го дръжте здраво, за да не се мърда.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Въздушно събуждане** и чукнете превключвателя **Въздушно събуждане**, за да го активирате.

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Контрола за взаимод.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения.

1. На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимод.**
2. Чукнете превключвателя **Контрола за взаимод.**, за да го активирате.
3. Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и клавиша за сила на звука надолу, докато използвате някое приложение.
4. Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да ограничите.
5. Чукнете **ОК**.

   Устройството извежда ограничената област. Ограничената област няма да реагира, когато я докоснете и клавишите на устройството ще бъдат деактивирани.

За да деактивирате режима на контрола за взаимодействие, натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и клавиша за намаляване на звука.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Променете метода за отговор и край на повиквания.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**.

Изберете желания метод.

Използване на режим с едно чукване

Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и отметнете **Режим на еднократно чукване**.

Управление на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране**, изберете опция за експортиране и чукнете **ОК**.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за импортиране. Изберете файл, който да импортирате, и чукнете **Готово** → **ОК**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Споделяне чрез**. След това изберете файловете с настройки за достъпност и чукнете **Готово**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете батерията отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с всички приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.